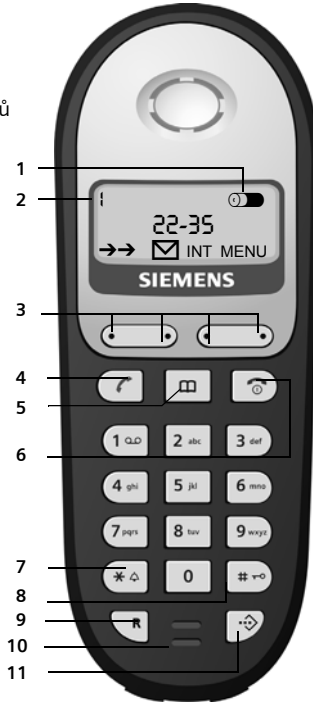


Gigaset AS150 česky

Přenosná část AS15

- 1 Stav nabití akumulátorů
- 2 Interní číslo přenosné části
- 3 Dialogová tlačítka
- 4 Tlačítko vyzvednutí
- 5 Tlačítko telefonního seznamu
- 6 Tlačítko zavěšení a tlačítko pro zapnutí/vypnutí telefonu
- 7 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout)
- 8 Blokování tlačítek
- 9 Tlačítko R
- zpětný dotaz (flash)
- pauza ve volbě (dlouze stisknout)
- 10 Mikrofon
- 11 Tlačítko seznamu zkrácené volby



Základna



Tlačítko pro přihlášení/paging (str. 5/str. 6)

Dialogová tlačítka:

Stiskem tlačítka je vždy vyvolána ta funkce, která je zobrazena na displeji nad tlačítkem.

Symbol	Význam při stisknutí tlačítka
→→	Otevřít seznam opakované volby (str. 4).
✉	Otevřít seznam volajících resp. seznam hlasové schránky Memobox (str. 4).
INT	Otevřít seznam přihlášených přenosných částí (str. 5).
MENU	Otevřít hlavní menu/podmenu.
↑ resp. ↓	Listovat nahoru/dolu nebo nastavit hlasitost.
← resp. →	Posunout kurzor doleva/doprava.
↔	Mazat po znacích směrem doleva.
OK	Potvrdit funkci z menu nebo uložit údaj.

Bezpečnostní pokyny



Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití. Vysvětlíte svým dětem jeho obsah a možná nebezpečí při použití telefonu.



Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér.**



Používejte pouze **doporučené akumulátory stejného typu s možností dobíjení!** Tzn. nikdy nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné baterie bez možnosti dobíjení, mohlo by dojít k poškození zdraví nebo úrazu. Akumulátory používejte v souladu s tímto návodem k použití (str. 7).



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí (např. lékařské ordinace).



Přenosná část může působit nepříjemné brnění v naslouchadlech pro nedoslýchavé. Přenosnou část během vyzvánění (příchozí volání) nepřikládejte přímo k uchu.



Nepoužívejte telefon ve vlhkém prostředí, např. v koupelně nebo ve sprše. Přenosná část ani základna nejsou chráněny před tekutinou (str. 7).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu (např. lákovny).



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

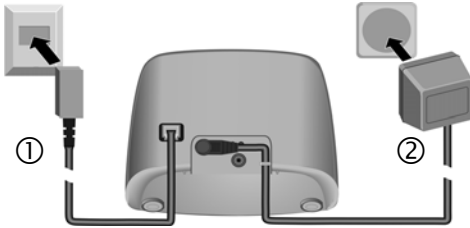
Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

Je-li zapnuto blokování tlačítek (str. 3), není možné volit ani nouzová telefonní čísla!

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

Příprava telefonu k provozu

Krok 1: Připojení základny



Telefonní kabel s koncovkou ① a napájecí adaptér (230 V) se sít'ovým kabelem ② zapojte podle obrázku. Kabley vložte do drážek k jejich uchycení. Oba kabley musí být **vždy zapojeny**.

◆ Používejte **pouze dodaný napájecí adaptér** (viz spodní strana základny) a dodaný telefonní kabel.

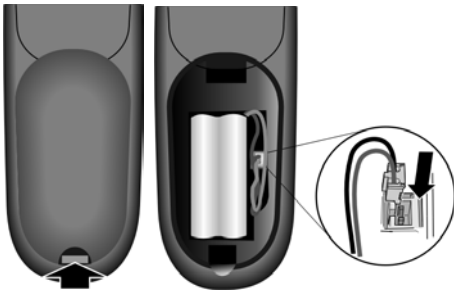
◆ Jestliže si ve specializovaném obchodě kupujete jiný kabel, ujistěte se o správném obsazení kontaktů konektorů.

Krok 2: Příprava přenosné části

Otevření krytu přihrádky na akumulátory

Pod horním zaoblením zatlačte na kryt akumulátorů a posuňte jej směrem dolů.

Vložení akumulátorů



- ◆ **Při otevírání** přihrádky na akumulátory zatlačte západku krytu směrem dovnitř (obr. vlevo) a pak kryt sejmíte směrem nahoru.
- ◆ Svazek akumulátorů zahákníte na levé straně, potom zatlačte pravou část, dokud nezaklapne.
- ◆ Konektor zasuněte pevně do zástrčky (obr. vpravo).

- ◆ **Při zavírání** nasaďte kryt akumulátorů zpět a poitlaěte, dokud nezaklapne.

◆ Kabley akumulátorů je třeba před uzavřením krytu vložit do drážek pro jejich uchycení, aby nedošlo k jejich zamotání do krytu. Mohlo by tak vzniknout nebezpečí poškození kabelů při uzavírání krytu.



◆ Používejte pouze výrobcem doporučené **akumulátory** stejného typu s možností dobíjení, tzn. nikdy nepoužívejte jiné typy akumulátorů ani běžné baterie bez možnosti dobíjení, mohlo by dojít k poškození zdraví či úrazu.

◆ Nepoužívejte nabíječky jiných výrobců, mohlo by dojít k poškození akumulátorů.

◆ Přenosná část smí být umístěna pouze do základny/nabíječky, která je k tomuto účelu určena.

Krok 3: Přihlášení přenosné části k základně a nabíjení akumulátorů

Přenosnou část vložte **displejem směrem dopředu** do základny. Přenosná část se nyní **automaticky** přihlásí k základně. K průběhu viz str. 5.

Nabíjení akumulátorů


Přenosnou část nechte vloženou v základně přibližně deset hodin. Po uplynutí této doby jsou akumulátory plně nabitý. Stav nabití akumulátorů se správně zobrazuje pouze po nepřerušném procesu nabíjení/vybíjení. Proto by proces nabíjení neměl být přerušován.

Nabíjení je řízeno elektronicky, nedochází tak k přebíjení akumulátorů. Akumulátory se při dobíjení zahřívají; je to běžný jev, který není nebezpečný. Jejich kapacita se z technických důvodů po určité době snižuje.

Ke správné časové správě hovorů je třeba nastavit datum a čas (str. 9). Nyní je telefon připraven k použití.


Pokud při používání telefonu vyvstanou nějaké otázky, přečtěte si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi“, str. 8) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (Customer Care, str. 8).

Vypnutí/zapnutí přenosné části

Stiskněte **dlouze** tlačítko zavěšení  .
Vložte-li vypnutou přenosnou část do základny resp. nabíječky, přenosná část se automaticky zapne.

Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek



Máte možnost „zamknout“ tlačítka přenosné části, neúmyslné stisknutí tlačítek pak zůstává bez účinku.




Zapnutí: tlačítko s křížkem **# dlouze** stiskněte. Na displeji se zobrazí symbol  .

Vypnutí: tlačítko s křížkem **# dlouze** stiskněte. Blokování tlačítek se při příchozím hovoru automaticky vypne a po ukončení hovoru opět zapne. Je-li zapnuto blokování tlačítek, není možné **volit ani nouzová telefonní čísla**.


Telefonování

Externí telefonování/ukončení hovoru

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.  (zadání tel. čísla) →  .


Telefonní číslo se volí. (Můžete také **nejdříve** stisknout tlačítko vyzvednutí  [oznamovací tón] a poté zadat číslo.) Během hovoru nastavte hlasitost sluchátka pomocí  resp.  .

Ukončení hovoru/přerušeni volby:

Stiskněte  tlačítko zavěšení.

Každému telefonnímu číslu můžete automaticky přednastavit předvolbu provozovatele sítě (viz Přehled menu, PREDNASTAV, str. 9).

Přijetí volání

Přenosná část zvoní, chcete přijmout volání: Stiskněte  tlačítko vyzvednutí.



Při zapnutém „automatickém příjmu volání“ (str. 6) jednoduše zvednete přenosnou část ze základny/nabíječky.

Zobrazení telefonního čísla volajícího

Během příchozího volání je na displeji zobrazeno telefonní číslo volajícího nebo jméno volajícího, je-li toto číslo uloženo v telefonním seznamu a .

Předpoklady:

- 1 U provozovatel sítě jste si vyžádali službu zobrazování telefonního čísla volajícího (CLIP) na vašem displeji.
- 2 Volající si vyžádal u provozovatele sítě funkci přenosu svého telefonního čísla (CLI).

Na displeji se zobrazí   , jestliže jste nepožádali o službu zobrazování telefonního čísla, **ANONYM**, jestliže volající přenos telefonního čísla potlačil nebo **NEZNAME**, jestliže o službu přenosu bylo zažádáno.

Vypnutí mikrofonu

Během externích hovorů můžete vypnout mikrofon přenosné části. Telefonní partner uslyší vyčkávací melodii. Svého partnera neslyšíte ani vy.


Stiskněte **INT** dialogové tlačítko. Rozhovor je „pozastaven“ (vyčkávací melodie).


Zrušení funkce: stiskněte krátce tlačítko  .

Použití telefonního a ostatních seznamů



Telefonní seznam a seznam zkrácené volby

Obsluha obou seznamů je stejná.



Otevření telefonního seznamu: stiskněte tlačítko  .

Otevření seznamu zkrácené volby: stiskněte tlačítko  .

Telefonní seznam: je možné uložit až 20 telefonních čísel s příslušnými jmény.

Seznam zkrácené volby: je možné uložit až 10 čísel (max. 12 míst), např. soukromá telefonní čísla, předvolby provozovatelů sítí („Call-by-Call“) atd. Stiskněte tlačítko  resp.  , otevřete tak požadovaný seznam, potom **MENU**. K dispozici jsou následující funkce:

POUZIT CISLO	Doplnit/změnit telefonní číslo a použít k volbě
NOVY ZAZNAM	Uložit nové telefonní číslo
ZOBRAZ CISLO	Ukázat/změnit telefonní číslo
SMAZAT	Smazat jednotlivý záznam

Smazání seznamu:   → **MENU** → **6** → **OK**

Uložení tel. čísla v telefonním seznamu nebo seznamu zkrácené volby

/ → MENU → NOVY ZAZNAM

	Zadejte telefonní číslo a potvrďte je.
	Telefonní seznam: zadejte jméno a potvrďte je. Zkrácená volba: zadejte číslici požadovaného tlačítka zkrácené volby (2–9), potom jméno a potvrďte.
	Dlouze stiskněte (návrat do klidového stavu).

Tabulka k zadávání textu/číslic: viz str. 7.
Ovládání kurzoru: viz str. 1.

Volba z telefonního seznamu

	Otevřete telefonní seznam.
	Zadejte počáteční písmena jména.
	Vyberte jméno mezi více záznamy.
	Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Volba ze seznamu zkrácené volby

Např. stiskněte tlačítko **3 dlouze** →

Seznam opakované volby

V tomto seznamu je uloženo pět naposledy volených telefonních čísel.

→→ (otevřete seznam) → MENU

K dispozici jsou následující funkce:

POUZIT CISLO	Doplnit/změnit telefonní číslo a použít k volbě
POSLAT DO TS	Uložit tel. číslo do telefonního seznamu

Smazání seznamu: →→ → MENU → 6 → OK

Volba telefonního čísla

Můžete vybrat telefonní číslo ze seznamu opakované volby:

→→ → Vyberte záznam →

Seznam volajících/seznam hlasové schránky Memobox

Dialogovým tlačítkem vyvoláte seznam volajících a seznam hlasové schránky Memobox (viz Přehled menu, str. 9).

Seznam volajících: v seznamu volajících se ukládají telefonní čísla posledních 30 **zmeškaných** volání.

Nová zmeškaná volání jsou v klidovém stavu oznamována blikajícím symbolem .

Seznam volajících je zobrazen např. následovně:

SEZ VOL	02/08	— Počet starých, přečtených záznamů
		— Počet nových záznamů

Otevření seznamu volajících a výběr záznamu

Můžete si prohlédnout již přečtené záznamy.

	Otevřete seznam volajících.
SEZ VOL OK	Vyberte a potvrďte. Zobrazí se poslední došlý záznam.
	Vyberte záznam.

Použití seznamu volajících

→ Vyberte záznam (viz výše) → MENU

K dispozici jsou následující funkce:

SMAZAT	Smazat jednotlivé telefonní číslo
POSLAT DO TS	Uložit tel. číslo do telefonního seznamu
KDY	Zobrazit datum a čas volání
STAV	Přečteno nebo nepřečteno
SMAZ SEZNAM	Smazat celý seznam volajících

Zpětné volání účastníkovi se seznamu volajících:

→ Vyberte záznam → .

Přihlášení a odhlášení přenosných částí

K základně můžete přihlásit až čtyři přenosné části. Přihlášení k základně ještě nepřihlášených přenosných částí Gigaset AS15 proběhne **automaticky**. Přenosné části jiných výrobců musí být přihlášeny **ručně**.

Automatické přihlášení: Přenosná část Gigaset AS15

Automatické přihlášení je možné pro každou přenosnou část Gigaset AS15, která ještě nebyla přihlášena k žádné základně. K prvnímu přihlášení vložíte přenosnou část **displejem směrem dopředu** do základny. Přihlašovací proces trvá přibližně jednu minutu, na displeji bliká několik symbolů. Mobilní část obdrží **automaticky** první volné interní číslo (1–4). Po úspěšném přihlášení se toto číslo zobrazí na displeji vlevo nahoře, např. „2“. Pokud jsou interní čísla 1 až 4 již přidělena (jsou přihlášeny již čtyři přenosné části), bude odhlášena a přepsána přenosná část číslo 4.

Ruční přihlášení: Přenosná část Gigaset AS15

- 1. Na přenosné části:** **MENU** → **PRIHLASIT** → Zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000) → **OK**. Během následující přihlašovací procedury je na displeji zobrazeno **PRIHLASIT**.
- 2. Na základně:** v rozmezí **60 sekund** po zadání systémového PIN stisknete tlačítko pro přihlášení/paging na přední straně základny (str. 1) asi na 3 sekundy **dlouze**. Začne přihlašovací procedura.

Ruční přihlášení: jiné přenosné části

Jiné přenosné části přihlásíte následujícím způsobem:

- 1. Na přenosné části:** přihlášení přenosné části provedte podle odpovídajícího návodu k použití.
- 2. Na základně:** stisknete tlačítko pro přihlášení/paging na přední straně základny (str. 1) asi na 3 sekundy. Přihlašovací procedura začne.

Odhlášení přenosných částí

Z každé přihlášené přenosné části Gigaset AS15 můžete odhlásit jinou přenosnou část následujícím způsobem:



- INT** → Vyberte přenosnou část → **MENU** → **ODHLASIT CIS** → **OK** → Zadejte systémový PIN (tovární nastavení: 0000) → **OK** → **ODHLASIT?** → **OK** → ☎

Interní číslo na odhlášené přenosné části zmizí. Neodhlášené přenosné části si zachovají svá čísla.

Použití několika přenosných částí

Interní volání

Interní volání jsou bezplatné hovory s ostatními přenosnými částmi, které jsou přihlášeny ke stejné základně.

INT	Stiskněte dialogové tlačítko. Vlastní přenosná část je označena symbolem „<“.
bud' ...	Volání jedné přenosné části:
	Zadejte číslo přenosné části, např. 2 .
anebo ..	Volání všem přenosným částem:
*	Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.
... dále	Ukončení hovoru:
	Stiskněte tlačítko zavěšení.

Interní zpětný dotaz/předání hovoru

Hovoříte s **externím** účastníkem.

Zpětný dotaz:

INT (externí účastník slyší vyčkávací melodii) → vyberte přenosnou část → ☎ (vedete interní hovor).

Ukončení: **MENU** → **ZPET** → **OK**

Jste opět spojeni s externím účastníkem.

Nebo předání hovoru:

INT → vyberte přenosnou část → ☎ (případně ohlase hovor) → ☎ stisknete tlačítko zavěšení.

Můžete také ihned (bez ohlášení) stisknout tlačítko zavěšení ☎. Nehlásí-li se interní účastník, nebo má-li obsazeno, vrátí se volání automaticky zpět k vám.

Připojení k externímu hovoru

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a může se účastnit rozhovoru (všichni účastníci slyší signální tón. **Předpoklad:** funkce **INT PRIPOSL** je zapnutá).

Zapnutí/vypnutí interního připojení

MENU → **NASTAV-ZAKL** → **ZVLASTNI FCE** → **INT PRIPOSL** (✓ = zapnuto)

Interní připojení

Na displeji je zobrazeno **LINK OBSAZ**. Chcete se připojit k hovoru.

☞ Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Připojíte se. Všichni účastníci slyší signální tón. Na displeji je zobrazeno **INT PRIOSL**.

Ukončení: ☞ stiskněte tlačítko zavěšení. Stiskne-li některý z interních účastníků tlačítko zavěšení ☞, zazní signální tón. Spojení mezi druhou přenosnou částí a externím účastníkem čůstává zachováno.

Vyhledávání přenosné části („Paging“)

Pokud jste někam založili přenosnou část, můžete ji vyhledat pomocí základny. Stiskněte **krátce** (max. 2 sekundy) tlačítko pro přihlášení/paging na přední straně základny (str. 1). Všechny přenosné části začnou vyzvánět.

Ukončení: stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging (na základně) nebo tlačítko vyzvednutí ☞ na přenosné části.

i

Stisknete-li tlačítko pro přihlášení/paging na **déle než 2 sekundy**, přejde základna do přihlašovacího režimu. Přenosné části potom nevyzvánějí.

Nastavení přenosné části

Změna jazyka displeje

K zobrazení textů na displeji můžete zvolit různé jazyky.

MENU → 9 2 → vyberte jazyk (např. číselná kombinace **01** pro němčinu):

0 1	Němčina	0 6	Rumunština
0 2	Angličtina	0 7	Chorvatština
0 3	Francouzština	0 8	Čeština
0 4	Slovinština	0 9	Polština
0 5	Maďarština	1 0	Ruština

Vypnutí/zapnutí automatického příjmu volání

Příchozí volání přijmete jednoduše zvednutím přenosné části ze základny nebo nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí ☞.

Zapnutí: MENU → 9 1 1

Vypnutí: MENU → 9 1 0

Vypnutí/zapnutí varování o stavu akumulátorů

Jsou-li akumulátory téměř vybity, zazní v klidovém stavu při zapnutí funkci signál.

Vypnutí: MENU → 9 4 0

Zapnutí: MENU → 9 4 1

Obnovení továrního nastavení přenosné části

Při obnovování továrního nastavení zůstanou **zachovány** všechny záznamy v telefonním seznamu, v seznamu volajících a v seznamu zkrácené volby a také přihlášení přenosné části k základně.

MENU → 93 → RESET ? → OK

Nastavení základny

Změna pauzy po obsazení linky

Pomocí této funkce můžete nastavit délku pauzy, která bude vložena mezi stisk tlačítka vyzvednutí ☞ a volbu telefonního čísla:

MENU → 8 9 1 6 → číslo aktuální délky pauzy bliká: **1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekundy; 3 = 7 sekund; 4 = 2,5 sekundy → zadejte číslo → OK.**

Změna pauzy po stisku tlačítka R (pauza ve volbě)

Pomocí této funkce můžete změnit délku pauzy ve volbě, pokud to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny):

MENU → 8 9 1 2 → číslo aktuální délky pauzy bliká: **1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → zadejte číslo → OK.**


Vložení pauzy do volby: stiskněte tlačítko **R** po dobu 2 sekund. Na displeji se objeví „P“.

Dodatek

Tabulka znaků

Odpovídající tlačítko opakovaně stiskněte.

Tato tabulka platí pro zadání jmen v telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby.

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x
0	+	0	-		?	-
1	Mezera 1					
#	# (symbol na displeji: )					
*	*	/	()	,	

Technické údaje

Příkon

Pohotovostní stav: cca 2 W.

Během nabíjení: cca 3 W.

Během hovoru: cca 2 W.

Všeobecné technické údaje

Standard	DECT a GAP
Dosah	až 300 m na volném prostranství, až 50 m v budovách
Napájecí adaptér	230 V ~/50 Hz
Provozní teplota	+5 °C až +45 °C
Rozměry přenosné části	155 x 56 x 28 mm (D x Š x V)
Rozměry základny	85 x 113 x 68 mm (D x Š x V)
Hmotnost přenosné části	cca 116 g (s akumulátory)
Hmotnost základny	cca 94 g
Nabíjecí akumulátory	NiMH, sada 2xAAA
Objednávací číslo sady akumulátorů	V30145-K1310-X383
Kapacita akumulátorů	cca 410 mAh
Nabíjecí doba	v základně cca 10 hodin, v nabíječce cca 5 hodin
Doba hovoru	až 9 hodin
Pohotovostní doba	až 130 hodin (5 dní)

Údržba a péče

- ▶ Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utěrkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utěrkou.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- ▶ **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- ▶ Kapalinu nechte ze sluchátka vykat.
- ▶ Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- ▶ **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č.VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následujících internetové adresy:**

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Zákaznický servis (Customer Care)

Naše podpora na internetu:

www.siemens.cz/qigaset

www.siemens.com/qigasetcustomercare

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

Hotline linka: 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídneme rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

MICOS spol. s.r.o.

Osobní příjem oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Olomouc Sokolská 22
772 00

Praha Bryksova 818 (prodejna O2)
198 00

Prostějov Žižkovo nám. 11
796 01

Adresa pro zasílání oprav:

Modřice Masarykova 118
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu.



V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici na adrese:

www.siemens.com/qigasetcustomercare


po celých 24 hodin. Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny nejčastěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

Problém	Příčina	Řešení
Prázdný displej.	Přenosná část není zapnuta. Vybité akumulátory.	Stiskněte tlačítko zavěšení  a držte je po dobu asi 5 sekund nebo vložte přenosnou část do základny. Nabijte/vyměňte akumulátory (str. 2).
Žádná reakce na stisk tlačítek, na displeji je zobrazeno „ DLOUZE DRŽET “.	Zapnuto blokovácí tlačítek.	Stiskněte tlačítko s křížkem  na dobu asi 2 sekund (str. 3).
Žádné spojení se základnou na displeji bliká několik symbolů.	Přenosná část je mimo dosah základny. Přenosná část není přihlášena. Základna není zapnutá. Nesprávně zapojené kabely.	Zkrat'te vzdálenost mezi přenosnou částí a základnou. Přihlaste přenosnou část (str. 5). Zkontrolujte napájecí konektor základny (str. 2). Zkontrolujte vedení kabelů (str. 2).
Neslyšíte vyzvánění/oznamovací tón z pevné sítě.	Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.	Vždy prosím použijte dodaný telefonní kabel případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (str. 2)
Chybový tón po dotazu na systémový PIN. Zapomněli jste PIN	Systémový PIN, který jste zadali, je chybný.	Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 jako při dodání. K tomu vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky → Tlačítko pro paging držte stisknuté → Opět zasuňte napájecí adaptér → Tlačítko pro paging držte stisknuté ještě nejméně dvě sekundy, potom pusťte. Obnovení nastavení proběhne. Sluchátka se odhlásí. Seznam volajících se smaže.

Přehled menu

Telefon disponuje mnohými funkcemi. Tyto funkce se nabízejí prostřednictvím menu.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte **MENU** (otevřete menu), listujte až k požadované funkci a pomocí **OK** potvrďte.

Návrat do klidového stavu: Stiskněte dlouze tlačítko .

K požadované funkci se můžete dostat dvěma způsoby:

- ◆ listováním pomocí tlačítek **↑** a **↓**,
- ◆ zadáním odpovídající číselné kombinace, např.: **MENU 3 1 2** k nastavení času.

1	SLUŽBY SITE		
		1-2	UPOZORNENI
		1-4	PRESMEROVANI

Služby operátora jsou funkce, které vám nabízí provozovatel sítě. Všechny tyto služby můžete využívat teprve poté, co o jejich aktivaci zažádáte u svého provozovatele sítě. Bližší informace o těchto službách obdržíte u svého provozovatele sítě. Při výběru a aktivaci některé ze služeb zavěste teprve **po zaznění potvrvzacího tónu** z telefonní sítě.

Během hovoru máte k dispozici po stisku dialogového tlačítka MENU následující služby operátora: ZP DOTAZ.

2	NASTAV ZVUKU	2-2	VYZVAN
		2-3	MELODIE

Výběr: 5 stupňů + „Crescendo“ + vypnuto
Výběr z 10 melodií

3	NASTAV-ZAKL	3-1	CAS	3-1-1	DATUM	Formát údaje: DDMMRR	
					3-1-2	CAS	Formát údaje: HHMM
					3-1-3	MOD	Výběr režimu 12/24 hodin
		3-2	PIN SYSTEMU	Změna systémového PIN (tovární nastavení: 0000)			
		3-3	RESET ZAKL	Obnovení továrního nastavení (systémový PIN zůstává zachován, přenosné části zůstávají přihlášeny)			
		3-4	ZVLASTNI FCE	3-4-1	DRUH VOLBY	Výběr TONOVA nebo IMPULSNI	
				3-4-2	FLASH-DELKA	Výběr hodnoty pomocí ↓	
				3-4-3	INT PRIPOSL	Zapnutí/vypnutí funkce	
		3-5	PREDNASTAV	3-5-1	CIS PREDVOL	Předvolba provozovatele sítě, která má být automaticky předřazena každému volenému číslu.	

4	ZAZNAMNIK	4-1	MEMO BOX
---	-----------	-----	----------

MEMO BOX -->uložení telefonního čísla hlasové schránky Memobox do rychlé volby (k vytočení stisknete **dlouze** tlačítko **↑** v klidovém stavu).
Memobox: hlasová schránka vašeho provozovatele sítě; je třeba o ni zvlášť požádat. Seznam hlasové schránky Memobox může být zobrazen, pokud váš provozovatel sítě tuto funkci podporuje a pokud byl Memobox uložen do rychlé volby.

5	PRIHLASIT
---	-----------

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravy:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Proávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Proávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Proávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s.r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727