

# SIEMENS



## Gigaset S680 - S685

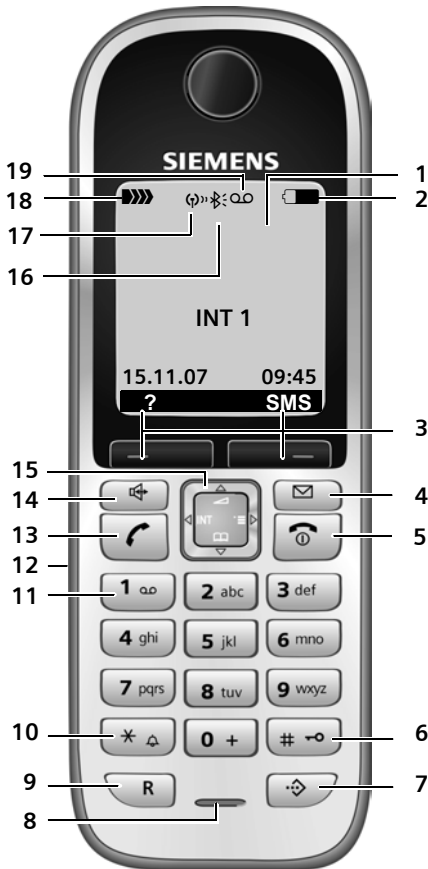
Issued by  
Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG  
Schlavenhorst 66  
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2008  
All rights reserved. Subject to availability.  
Rights of modification reserved.

[www.siemens.com/gigaset](http://www.siemens.com/gigaset)

# Gigaset

## Stručný přehled – sluchátko

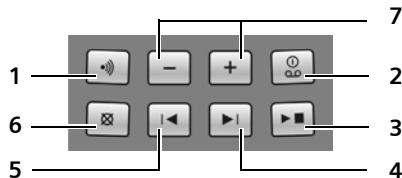
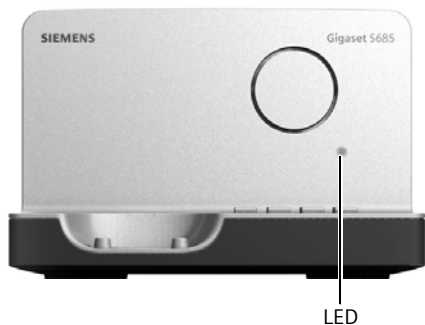


- 1 Displej (zobrazovací pole) v klidovém stavu
- 2 **Stav nabíjení akumulátorů**  
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ (prázdný až plný)  
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ bliká: akumulátory téměř vybité  
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ bliká: akumulátory se nabíjejí
- 3 **Dialogová tlačítka** (str. 11)
- 4 **Tlačítko zpráv**  
 Přístup k seznamům volajících a zpráv;  
 Bliká: nová zpráva nebo nové volání
- 5 **Tlačítko zavěšení, zapnutí/vypnutí**  
 Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátce stisknout), návrat do klidového stavu (dlouze stisknout), zapnutí/vypnutí sluchátka (v klidovém stavu dlouze stisknout)
- 6 **Tlačítko s křížkem**  
 Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek (dlouze stisknout v klidovém stavu);  
 Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 7 **Tlačítko seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)**  
 Otevření seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko R**  
 - Zpětný dotaz (flash)  
 - Zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout)
- 10 **Tlačítko s hvězdičkou**  
 Zapnutí/vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout), při existujícím spojení  
 Přepínání impulsní/tónová volba (krátce stisknout);  
 Otevření tabulky zvláštních znaků
- 11 **Tlačítko 1**  
 Hlasový záznamník (jen S685)/Memobox vyberte (dlouhé stisknutí)
- 12 **Zdíčka na headset**
- 13 **Tlačítko vyzvednutí**  
 Přijetí hovoru, otevření seznamu opakování volby (krátce stisknout), zahájení volby telefonního čísla (dlouze stisknout);  
 Při psaní SMS zprávy: odeslání SMS
- 14 **Tlačítko hlasitého telefonování**  
 Přepnutí z režimu sluchátka do režimu hlasitého telefonování;  
 Svítí: hlasité telefonování je zapnuté;  
 Bliká: příchozí volání
- 15 **Ovládací tlačítko** (str. 11)
- 16 **Bluetooth je aktivní** (str. 54)
- 17 **Eko režim aktivní** (str. 13)
- 18 **Intenzita signálu**  
 ■■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ (silný až slabý)  
 □□□□ bliká: bez příjmu
- 19 **Symbol hlasového záznamníku** (pouze Gigaset S685):  
 Hlasový záznamník zapnutý;  
 Bliká: hlasový záznamník přijímá zprávu nebo ho ovládá jiný interní účastník

## Stručný přehled – základna

Tlačítka na základně lze přihlásit sluchátka k základně, vyhledávat sluchátka („Paging“, viz str. 44) a obsluhovat integrovaný hlasový záznamník (jen přístroj Gigaset S685).

### Základna Gigaset S685



- 1 Tlačítko přihlášení/hledání  
Krátke stisknout: hledání sluchátka („paging“, viz str. 44).  
Dlouhé stisknutí: přihlášení sluchátek a přístrojů DECT, viz str. 43.
- 2 Tlačítko zapnutí a vypnutí: zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku.  
LED svítí: hlasový záznamník je zapnutý.  
LED bliká: existuje nejméně jedna nová zpráva.

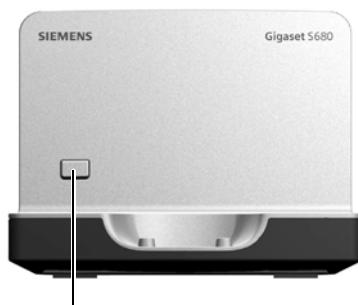
### Během přehrávání zpráv:

- 3 Tlačítko přehrávání/zastavení: přehrávání nových zpráv na hlasovém záznamníku nebo přehrávání ukončit (krátce stisknout).  
Přehrát nové a staré zprávy (dlouze stisknout).
- 4 Přeskočit na příští (1 x stisknout) nebo přespříští (2 x stisknout) zprávu.
- 5 Přeskočit na začátek zprávy (1 x stisknout) nebo na předešlou (2 x stisknout).
- 6 Smazání aktuální zprávy.
- 7 Změna hlasitosti během přehrávání zpráv:  
☐ = tišší; ☒ = hlasitější.  
Během signalizovaného externího hovoru: Změna hlasitosti vyzvánění.

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li hlasový záznamník obsluhován ze sluchátka nebo nahrává-li záznamník zprávu, nelze jej obsluhovat prostřednictvím základny.
- ◆ Bliká-li kontrolka LED, ačkoli je hlasový záznamník vypnutý, nachází se v záznamníku ještě alespoň jedna nová, dosud nevyслуchnutá zpráva.

### Základna Gigaset S680



Tlačítko přihlášení/paging:

- Krátce stisknout: hledání sluchátka („paging“, viz str. 44).
- Dlouhé stisknutí: Přehlášení sluchátek a přístrojů DECT, viz str. 43.

# Obsah

<b>Stručný přehled – sluchátko</b> . . . . .	<b>1</b>	<b>SMS (textové zprávy)</b> . . . . .	<b>28</b>
<b>Stručný přehled – základna</b> . . . . .	<b>2</b>	SMS, psaní/odeslání . . . . .	28
<b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>5</b>	Příjem SMS zpráv . . . . .	30
<b>Gigaset S680/S685 – víc než jen telefonování</b> . . . . .	<b>7</b>	Oznámení prostřednictvím SMS . . . . .	32
<b>První kroky</b> . . . . .	<b>7</b>	SMS poštovní schránky . . . . .	32
Obsah balení . . . . .	7	Nastavení SMS centra . . . . .	33
Instalace základny a nabíječky . . . . .	7	SMS informační služby . . . . .	34
Uvedení sluchátka do provozu . . . . .	8	SMS zprávy na telefonních ústřednách . . . . .	34
<b>Ovládání sluchátka</b> . . . . .	<b>11</b>	Zapnutí/vypnutí SMS funkce . . . . .	35
Ovládací tlačítko . . . . .	11	SMS, odstranění chyb . . . . .	35
Dialogová tlačítka . . . . .	11	<b>Obsluha záznamníku základny Gigaset S685</b> . . . . .	<b>36</b>
Návrat do klidového stavu . . . . .	12	Obsluha pomocí sluchátka . . . . .	36
Procházení menu . . . . .	12	Zapnutí/vypnutí příposlechu . . . . .	39
Oprava chybného zadání . . . . .	13	Nastavení hlasového záznamníku . . . . .	39
<b>ECO DECT</b> . . . . .	<b>13</b>	Změna rychlé volby tlačítka 1 na hlasový záznamník . . . . .	40
<b>Přehled menu</b> . . . . .	<b>14</b>	Obsluha hlasového záznamníku na cestách (dálkové ovládání) . . . . .	40
<b>Telefonování</b> . . . . .	<b>17</b>	<b>Použití Memoboxu</b> . . . . .	<b>42</b>
Externí volání . . . . .	17	Přiřazení rychlé volby Memoboxu . . . . .	42
Ukončení hovoru . . . . .	17	Zobrazení hlášení Memoboxu . . . . .	42
Přijetí volání . . . . .	17	<b>Použití více sluchátek</b> . . . . .	<b>43</b>
Přenos telefonního čísla . . . . .	17	Přihlášení sluchátka . . . . .	43
Hlasité telefonování . . . . .	18	Odhlášení sluchátek . . . . .	44
Vypnutí zvuku . . . . .	18	Hledání sluchátka („paging“) . . . . .	44
<b>Komfortní telefonování prostřednictvím síťových služeb</b> . . . . .	<b>19</b>	Změna základny . . . . .	44
Nastavení funkcí pro další volání . . . . .	19	Interní volání . . . . .	44
Funkce použitelné během volání . . . . .	19	Připojení k externímu hovoru . . . . .	45
<b>Použití telefonního a dalších seznamů</b> . . . . .	<b>20</b>	Změna názvu sluchátka . . . . .	46
Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call) . . . . .	20	Změna interního čísla sluchátka . . . . .	46
Seznam opakování volby . . . . .	24	Použití sluchátka k funkci sledování zvuků . . . . .	46
Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv . . . . .	24	<b>Nastavení sluchátka</b> . . . . .	<b>47</b>
<b>Úsporné telefonování</b> . . . . .	<b>26</b>	Rychlý přístup k funkcím a číslům . . . . .	47
Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla . . . . .	26	Změna jazyka na displeji . . . . .	48
Automatická předvolba provozovatele sítě (Předvolba) . . . . .	26	Nastavení displeje . . . . .	48
		Nastavení spořiče displeje . . . . .	49
		Nastavení podsvícení displeje . . . . .	49
		Automatické přijetí volání – zapnutí/ vypnutí . . . . .	49
		Změna hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka . . . . .	49
		Vyzváněcí tóny – změna . . . . .	50

## Obsah

Správce souborů (Media-Pool) . . . . .	51
Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů	52
Nastavení budíku . . . . .	52
Nastavení termínu (kalendář) . . . . .	53
Nepřijaté termíny, oznamování výročí	54
Použití Bluetooth zařízení . . . . .	54
Nastavení vlastní předvolby . . . . .	56
Obnovení továrního nastavení sluchátka . . . . .	57

### **Nastavení základny . . . . . 57**

Ochrana před neoprávněným přístupem . . . . .	57
Vyzváněcí tóny – změna (jen Gigaset S685) . . . . .	57
Zapnutí/vypnutí melodie při čekání . .	57
Podpora opakovače . . . . .	58
Obnovení továrního nastavení základny . . . . .	58

### **Připojení základny k telefonní ústředně . . . . . 59**

Druh volby a délka signálu flash . . . .	59
Uložení provolby (do veřejné tel. sítě)	59
Nastavení délek pauz . . . . .	59
Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV) . . . . .	60

### **Dodatek . . . . . 61**

Údržba a péče . . . . .	61
Kontakt s kapalinou . . . . .	61
Otázky a odpovědi . . . . .	61
Záruční list . . . . .	63
Zákaznický servis (Customer Care) . . . . .	65
Prohlášení o shodě . . . . .	65
Technické údaje . . . . .	66

## Informace

### **Návod k použití . . . . . 67**

Příklad zadávání menu . . . . .	67
Příklad zadání o více řádcích . . . . .	67
Psaní a zpracování textu . . . . .	68

### **Další funkce přes rozhraní počítače . . . . . 69**

### **Příslušenství . . . . . 70**

### **Montáž základny na stěnu . . . . 73**

### **Rejstřík . . . . . 74**

## Bezpečnostní pokyny

### Pozor:

Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny, resp. nabíječky.



Používejte pouze **doporučené dobíjecí akumulátory** (str. 66), v žádném případě ne běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.



Při provozu může docházet k ovlivnění funkce lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, např. lékařské ordinace.



Nepřidržíte sluchátko jeho zadní stranou u ucha, jestliže zvoní resp. je zapnutá funkce hlasitého telefonování. V opačném případě si můžete přivodit těžké či trvalé poškození sluchu.

Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý zvuk v přístrojích pro nedoslýchavé.



Základnu a nabíječku neinstalujte v koupelnách ani sprchách. Základna ani nabíječka nejsou chráněny proti stříkající vodě (str. 61).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, např. v lakovnách.



Přístroj předávejte třetím osobám vždy pouze s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením společnosti Siemens, protože jinak mohou rušit jiné bezdrátové služby.



Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení. Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili

### **Upozornění:**

Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k použití jsou dostupné ve všech zemích.

## Gigaset S680/S685 – víc než jen telefonování

---

Telefon vybavený přehledným barevným displejem (65 tisíc barev) vám nabízí nejen možnost odesílat a přijímat SMS zprávy přes pevnou síť, ale i ukládat až 250 telefonních čísel a e-mailových adres (str. 20) – váš telefon umí víc:

- ◆ Zapnutím Eko režimu snížete vysílací výkon a spotřebu (str. 13).
- ◆ Osaďte tlačítka telefonu důležitými čísly nebo často používanými funkcemi. Navolení telefonního čísla, resp. spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka (str. 47).
- ◆ Telefonujte komfortně prostřednictvím síťových služeb (str. 19).
- ◆ Označte si důležité telefonické partnery jako VIP – tak rozpoznáte důležitá volání již podle vyzvánění (str. 21).
- ◆ Přiřaďte svým partnerům obrázky. Podle obrázku na displeji sluchátka uvidíte, kdo vám telefonuje. Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP, str. 17).
- ◆ Uložte si do telefonu termíny (str. 53) a výročí (str. 23) – telefon vás na ně včas upozorní.
- ◆ Komunikujte pomocí Bluetooth™ bezdrátově s jinými přístroji, které také používají tuto technologii (viz str. 54). Využití Bluetooth™ pro
  - headset (str. 10)
  - výměnu záznamů s mobilním telefonem (str. 22)
  - stažení fotografie pro vizualizaci volajícího (str. 69)
  - výměnu telefonního seznamu přes Gigaset QuickSync pomocí aplikace Outlook (str. 69)

**Hodně zábavy s vaším novým telefonem!**

## První kroky

---

### Obsah balení

---

- ◆ základna Gigaset S680/S685 s napájecím adaptérem,
- ◆ sluchátko Gigaset S68H
- ◆ telefonní kabel,
- ◆ dva akumulátory
- ◆ kryt přihrádky na akumulátory
- ◆ spona na opasek
- ◆ návod k použití

### Instalace základny a nabíječky

---

Základna a nabíječka jsou určeny k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

Základnu umístěte na centrálním místě bytu nebo domu.

Způsob montáže základny na stěnu je popsán na konci tohoto návodu k použití.

#### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Telefon nikdy nevystavujte následujícím vlivům: tepelné zdroje, přímé sluneční záření, jiné elektrické přístroje.
- ◆ Chraňte telefon před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

### Dosah a intenzita signálu

---

#### Dosah:

- ◆ Na volném prostranství: až 300 m
- ◆ V budovách: až 50 m

Dosah se v Eko režimu snižuje (viz str. 13).

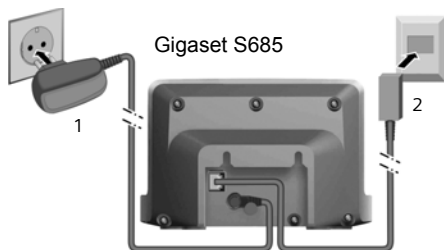
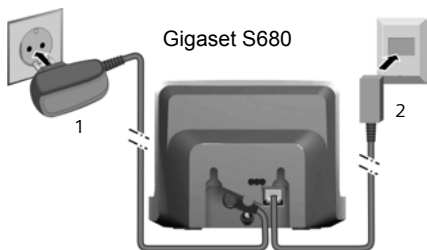
#### Intenzita signálu:

Na displeji se zobrazuje kvalita spojení základny se sluchátkem:

- ◆ dobrá až nižší: ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■,
- ◆ bez signálu: D»»» bliká.

### Připojení základny

- ▶ **Nejprve** připojte napájecí adaptér a **potom** zapojte telefonní zástrčku, jak je znázorněno na obrázku níže, a telefonní kabel vložte do kabelové drážky.

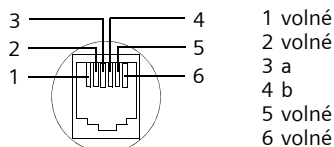


- 1 Napájecí adaptér 230 V
- 2 Telefonní zástrčka s telefonním kabelem

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Napájecí adaptér musí být **stále zapojený** do elektrické zásuvky, protože bez zapojení do sítě telefon nefunguje.
- ◆ Používejte pouze **dodaný** napájecí adaptér a telefonní kabel.
- ◆ Pokud budete v obchodě dokupovat telefonní kabel, dejte pozor na správné zapojení vodičů.

### Správné obsazení kontaktů konektoru telefonu



### Uvedení sluchátka do provozu



Displej je chráněn fólií.  
**Tuto ochrannou fólii prosím sejměte!**

### Vložení akumulátorů

#### Pozor:

Používejte pouze dobíjecí akumulátory doporučené společností Siemens (str. 66), tzn. v žádném případě ne běžné baterie (bez možnosti dobíjení) ani jiné typy akumulátorů; v takovém případě není možné vyloučit závažné poškození zdraví a věcné škody. Mohlo by dojít například k poškození pláště baterie nebo akumulátorů, akumulátory by mohly explodovat. Rovněž by se mohly vyskytnout poruchy funkcí, případně by mohlo dojít k poškození přístroje.

- ▶ Akumulátory vsaďte do přihrádky se správnou polaritou (viz zobrazení). Správné umístění pólů je vyznačeno v přihrádce akumulátorů.



### Zavření krytu přihrádky na akumulátory

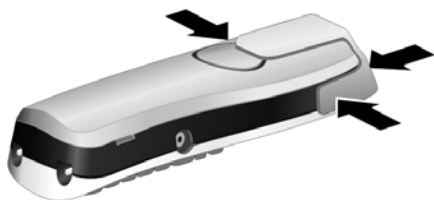
- ▶ Kryt přihrádky na akumulátory vyrovnejte se šterbinami na výstupcích vnitřní strany pouzdra.
- ▶ Poté víčko zatlačte až zaklapne.



## Upevnění opaskové spony

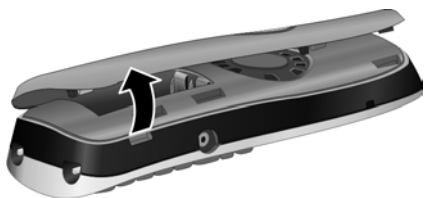
Na sluchátku najdete přibližně ve výši displeje postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- ▶ Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.



## Otevření krytu přihrádky na akumulátory

- ▶ Sejměte opaskovou sponu, je-li nasazena.
- ▶ Sáhnete do prohlubně v pouzdru a kryt přihrádky na akumulátory vyklopte nahoru.



## Vložení sluchátka do základny a přihlášení

- ▶ Sluchátko postavte do základnové stanice **displejem směrem nahoru**.

Sluchátko se automaticky přihlásí. Přihlašování zařízení může trvat až 5 minut. Během tohoto času je na displeji zobrazeno **Proces přihlas.** a bliká název základny například **Zakladna 1**. Sluchátko obdrží nejnižší volné interní číslo (1–6).

Toto číslo se po úspěšném přihlášení zobrazí na displeji, např. **INT 1**. To znamená, že bylo přiděleno číslo 1. Jsou-li interní čísla 1–6 již přidělena jiným přístrojům, číslo 6 bude přepsáno.

### Upozornění:

- Automatické přihlášení je možné pouze tehdy, když se netelefonuje ze základnové stanice.
- Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- Neproběhne-li přihlášení automaticky, je nutné přihlásit sluchátko ručně (str. 43).
- Název sluchátka lze změnit (str. 46).

Pro nabití akumulátorů ponechte sluchátko vložené v základnové stanici.

### Upozornění:

- Jestliže se sluchátko z důvodu vybitých akumulátorů vypnulo a poté ho postavíte do nabíječky, automaticky se zapne.
- Sluchátko smí být umístěno pouze do základnové stanice resp. nabíječky k tomu určené.


Otázky a problémy viz str. 61.

### Zdířka pro headset

Mimo jiné můžete připojit headsety (s kolíkovým konektorem 2,5 mm) typů HAMA Plantronics M40, MX100 a MX150.

Seznam headsetů s otestovanou kompatibilitou najdete na adrese [www.plantronics.com/productfinder](http://www.plantronics.com/productfinder).

### První nabití a vybití akumulátorů

Je-li sluchátko zapnuté, nabíjení akumulátoru signalizuje blikající symbol akumulátoru  v pravé horní části displeje.

Během provozu ukazuje symbol akumulátoru stav nabití akumulátorů (str. 1). Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a zcela vybijí.

- ▶ K tomu nechte sluchátko stát **nepřetržitě deset** hodin v základně resp. v nabíječce. Sluchátko se k nabíjení nemusí zapínat.
- ▶ Potém sluchátko vyjměte ze základny a vložte ho zpět až v okamžiku, kdy jsou akumulátory zcela vybité.

#### Upozornění:

Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vracet do základny po každém hovoru.

#### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Proces nabíjení a vybití zopakujte vždy, když vyjímáte akumulátory ze sluchátka a znovu je do něj vkládáte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Je to běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

### Nastavení data a času

Je nutné provést nastavení data a času, například k zaznamenání správného času u příchozích volání nebo pro použití kalendáře a budíku.

- ▶ Jestliže jste datum a čas ještě nenastavili, stiskněte dialogové tlačítko **Cas** k otevření zadávacího pole.

Chcete-li změnit čas, otevřete zadávací pole přes:



 →  → **Datum/Cas**

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

#### Datum:

Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.


#### Cas:

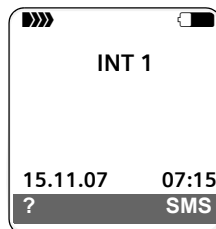
Zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo (například   znamená 7:15 hodin).

#### Uložit

Stiskněte dialogové tlačítko

### Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej v klidovém stavu tak, jak je znázorněno níže (příklad). Když je hlasový záznamník zapnutý, zobrazí se v záhlaví i symbol hlasového záznamníku  :




Hlasový záznamník je zapnutý se standardní ohlašovací zprávou.

#### Nyní je telefon připraven k použití!


Pokud při používání telefonu vystanou nějaké otázky, přečtete si tipy k odstranění chyb („Otázky a odpovědi“, str. 61) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (Customer Care, str. 65).


## Ovládání sluchátka

### Zapnutí/vypnutí sluchátka

-  V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón).

### Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek


-  **Dlouze** stiskněte tlačítko s křížkem.

Uslyšíte potvrzovací tón. Je-li zapnuté blokování tlačítek, na displeji se zobrazí symbol .

Jste-li voláni, blokování tlačítek se automaticky vypne. Po skončení hovoru se opět zapne.





## Ovládací tlačítko







Dále v příručce je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou musíte v dané situaci stisknout (například  znamená „stisknout ovládací tlačítko vpravo“).

Ovládací tlačítko má různé funkce:





### V klidovém stavu sluchátka

-  Otevření telefonního seznamu.
-  Otevření hlavního menu.
-  Otevření seznamu sluchátek.
-  Vyvolání menu k nastavení hlasitosti hovoru (str. 49), tónů vyzvánění (str. 50) a upozorňovacích tónů (str. 52) sluchátka.




### V hlavním menu a zadávacích polích

Ovládacím tlačítkem pohybujte kurzorem nahoru , dolů , doprava  nebo doleva .

### V seznamech a podmenu

-  /  Listování nahoru/dolů po řádcích.
-  Otevření podmenu, resp. potvrzení volby.
-  Návrat o jednu úroveň menu zpět, resp. zrušení procesu.

### Během externího hovoru

-  Otevření telefonního seznamu.
-  Zavedení interního zpětného dotazu a vypnutí zvuku.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.






## Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:







- 1 Aktuální funkce dialogových tlačítek se zobrazují v dolním řádku displeje.
- 2 Dialogová tlačítka

Nejdůležitější symboly displeje jsou:


-  Levé dialogové tlačítko, není-li obsazeno funkcí (str. 47).
-  Otevření hlavního menu.
-  Otevření menu v závislosti na situaci.
-  Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.
-  Návrat o jednu úroveň menu zpět resp. zrušení procesu.

## Ovládání sluchátka

-  Zápis e-mailové adresy z telefonního seznamu.
-  Kopírování čísel do telefonního seznamu.
-  Přepojení externího hovoru na záznamník. (pouze S685)
-  Otevření seznamu opakování volby.

## Návrat do klidového stavu

Do klidového stavu se z libovolného místa v menu vrátíte následujícím způsobem:

- ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Nebo:

- ▶ Netiskněte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.


Změny, které jste nepotvrdili nebo neuložili stisknutím **OK**, **Ano**, **Uložit**, **Poslat** nebo stisknutím **Uložit záznam** **OK**, budou ztraceny.

Příklad displeje v klidovém stavu je znázorněn na str. 1.

## Procházení menu



Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které se skládá z několika úrovní.

### Hlavní menu (první úroveň menu)

- ▶ Hlavní menu otevřete stisknutím tlačítka  v klidovém stavu sluchátka.

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam s barevnými symboly a názvy.


Přístup k funkci, tzn. otevření příslušného podmenu (další úrovně menu):

- ▶ Pomocí ovládacího tlačítka nalistujte požadovanou funkci (/). V záhlaví displeje se zobrazuje název funkce. Stiskněte dialogové tlačítko **OK**.

## Podmenu


Funkce podmenu se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci:

- ▶ Ovládacím tlačítkem  nalistujte požadovanou funkci a stiskněte **OK**.

Nebo:

- ▶ Zadejte příslušnou číselnou kombinaci (str. 14).

Jestliže stisknete tlačítko zavěšení  jednou **krátce**, vrátíte se na předchozí úroveň menu, případně zrušíte proces.

## Vysvětlení ke zkrácenému zápisu


Obslužné kroky jsou v návodu ukázány ve zkrácené podobě.



### Příklad


Obrázek:

 →  → Datum/Cas




To znamená:

 Stiskněte tlačítko k zobrazení hlavního menu.


 Ovládacím tlačítkem  listujte na podmenu **Nastavení** a stiskněte **OK**.

**Datum/Cas** Ovládacím tlačítkem  listujte na funkci a stiskněte **OK**.

### Další typy zobrazení:

 /  /  atd.

Na sluchátku stiskněte zobrazené tlačítko.

 Zadejte číslice nebo písmena.

**Podrobné příklady k zadávání pomoci menu a způsobům zápisu o několika řádcích najdete v dodatku tohoto návodu k použití, str. 67.**

## Oprava chybného zadání

Pro provedení opravy chybných znaků v textu přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ pomocí **◀** vymazat znak vlevo od kurzoru,
- ◆ vložit znak vlevo od kurzoru,
- ◆ při zadávání času a data atd. přepsat znak (bliká).

## ECO DECT

ECO DECT znamená snížení spotřeby energie díky používání úsporného napájení a navíc snížením rádiového výkonu základny.

Je-li přihlášeno jen **jedno** sluchátko a je postaveno v základně, režim Eko se aktivuje vždy **automaticky**. Rádiový výkon základny je v tomto případě minimalizován.


Snížení rádiového výkonu základny lze nastavit také **ručně** prostřednictvím sluchátka, i když sluchátko nestojí v základně.

S tímto nastavením se snižuje také rádiový výkon v případech, kdy je přihlášeno několik sluchátek.

Sluchátko navíc snižuje rádiový výkon v závislosti vzdálenosti od základny.

## Zapnutí/vypnutí eko režimu

 →  → **Zakladna** → **Zvladstni funkce**  
→ **Rezim Eko**

**OK** Stiskněte dialogové tlačítko ( = zapnuto).

Při ručním zapnutí režimu Eko se v horním záhlaví displeje zobrazí symbol.






Je-li režim Eko **automaticky aktivován** (přihlášeno je jen jedno sluchátko a je postaveno v základně) a režim Eko **nebyl** zapnut pomocí menu, nezobrazí se **žádný** symbol.

### Upozornění:

- Se zapnutým Eko režimem se snižuje dosah základny.
- Eko režim a případně instalovaná podpora opakovači (viz str. 58) se navzájem vylučují, tzn. nelze využívat obě funkce současně.
- Při používání cizích sluchátek (GAP) a sluchátek starších variant Gigaset sluchátko **nesnižuje** automaticky rádiový výkon při komunikaci se základnou.

# Přehled menu

Zvolit funkci můžete rychleji než listováním tak, že otevřete menu a potom zadáte kombinaci čísel (tzv. „zkratka“).

**Příklad:**      pro „nastavení vyzvánění externích volání“.

V **klidovém stavu** telefonu stiskněte  (otevřít hlavní menu):

1 SMS 

**Aktivovali jste SMS schránku (Všeob. nebo Soukromou) bez PIN**

1-1	Nova SMS	(str. 28)
1-2	Prichozi 0	(str. 31)
1-3	Koncepty 0	(str. 29)

**Aktivovali jste SMS schránku s PIN nebo 2-3 schránky**

1-1	Spol.Schranka	1-1-1	Nova SMS	(str. 28)
		1-1-2	Prichozi 0	(str. 31)
		1-1-3	Koncepty 0	(str. 29)
1-2 až 1-4	Schranka A Schranka B Schranka C	1-2-1 až 1-4-1	Nova SMS	(str. 28)
		1-2-2 až 1-4-2	Prichozi 0	(str. 31)
		1-2-3 až 1-4-3	Koncepty 0	(str. 29)
1-5	SMS služby	(str. 34)		
1-6	Nastaveni	1-6-1	SMS-centrum	(str. 33)
		1-6-2	Schranky	(str. 32)
		1-6-3	Oznameni na c.	(str. 32)
		1-6-4	Typ oznameni	(str. 32)

2 Služby site 

2-6	Vsechna volani	2-6-1	Presmerovani	(str. 19)
		2-6-3	Cekajici volani	(str. 19)
2-7	Zpet.volani vyp.			

3 Seznam volani  (str. 25)

4 Extra 

4-3	Sledovani zvuku	(str. 46)	
4-4	Prenos dat	4-4-2	Bluetooth (str. 54)
		4-4-3	Telefon.seznam (str. 22)
4-6	Zmeskane udalosti	(str. 54)	

5 Budik  (str. 52)6 Kalendar  (str. 53)7 Spavce souboru 

7-1	Sporic displeje	(str. 51)	
7-2	Foto volajicihu	(str. 51)	
7-3	Zvuky	(str. 51)	
7-4	Kapacita	(str. 51)	

8 Nastaveni 

8-1	Datum/Cas	(str. 10)	
8-2	Nastaveni zvuku	8-2-1	Hlasitost sluchatka (str. 49)
		8-2-2	Vyzvaneni (str. 50)
		8-2-3	Varovne tony (str. 52)
8-3	Displej	8-3-1	Sporic displeje (str. 49)
		8-3-2	Barva displeje (str. 48)
		8-3-3	Kontrast (str. 48)
		8-3-4	Podsviceni (str. 49)
8-4	Prenosna cast	8-4-1	Jazyk (str. 48)
		8-4-2	Aut.prijem vol. (str. 49)
		8-4-3	Prihlasit pren.c (str. 43)
		8-4-4	Vybrat zakladnu (str. 44)
		8-4-5	Mistni predvolby (str. 56)
		8-4-6	Reset pren.c. (str. 57)
8-5	Zakladna	8-5-1	Vyzvaneni (str. 50)
		8-5-2	Mel. pri cekani (str. 57)
		8-5-3	PIN systemu (str. 57)
		8-5-4	Reset zakladny (str. 58)
		8-5-5	Zvlastni funkce (str. 13, str. 45, str. 59)
		8-5-6	Predn.provozov. (str. 27)
		8-5-7	Sezn.volajicich (str. 25)



## Přehled menu

8-6	Zaznamnik	8-6-1	Obsadit tlac. 1	(str. 42)
			pouze základna S685:	
		8-6-2	Zapnout zazn.	(str. 36)
		8-6-3	Priposlech	(str. 39)
		8-6-4	Ohlaseni	(str. 36)
		8-6-5	Delka nahr.	(str. 40)
		8-6-6	Kvalita nahr.	(str. 40)
		8-6-7	Pocet vyzvan.	(str. 39)




# Telefonování


## Externí volání

Externí volání jsou volání do veřejné telefonní sítě.

  Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Nebo:

  Tlačítko vyzvednutí  stiskněte **dlouze** a potom zadejte telefonní číslo.

Stisknutím tlačítka zavěšení  můžete přerušit volbu čísla.

Během hovoru se zobrazuje délka hovoru.

### Upozornění:

Volba pomocí telefonního seznamu, seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 1, str. 20) nebo seznamů volání a opakování volby (str. 25/str. 24) Vám ušetří opakované zadávání čísel a předvoleb provozovatelů sítí („čísla Call-by-Call“).

## Předání volání na headset Bluetooth

**Předpoklad:** Bluetooth je aktivní, spojení mezi Bluetooth headsetem a sluchátkem je navázané (viz str. 54).


Stiskněte tlačítko vyzvednutí; navazování spojení se sluchátkem může trvat až 5 sekund.

Pro další podrobnosti k headsetu viz příslušný návod k použití.




## Ukončení hovoru

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

## Přijetí volání

Příchozí volání se na sluchátku signalizuje trojím způsobem: vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka hlasitého telefonování .

K přijetí volání máte následující možnosti:

- ▶ Stiskněte tlačítko vyzvednutí .
- ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování .
- ▶ Gigaset S680: Stiskněte dialogové tlačítko **Přijmout**.
- ▶ Gigaset S685: Stisknutím dialogového tlačítka  přepojte volání na hlasový záznamník (str. 39).

Jestliže je sluchátko vloženo v nabíječce a je zapnuta funkce **Aut.přijem vol.** (str. 49), přijme sluchátko volání po vyjmutí z nabíječky automaticky.

Jestliže vyzvánění ruší, stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp**. Volání můžete přijmout ještě po celou dobu, po kterou je zobrazeno na displeji.

## Přijetí volání s Bluetooth headsetem

**Předpoklad:** Bluetooth je aktivní, spojení mezi Bluetooth headsetem a sluchátkem je navázané (viz str. 54).

**Tlačítko vyzvednutí headsetu stiskněte až v okamžiku, kdy headset sám zazvoní** (může to trvat až 5 sekund).

Pro další podrobnosti k headsetu viz příslušný návod k použití.

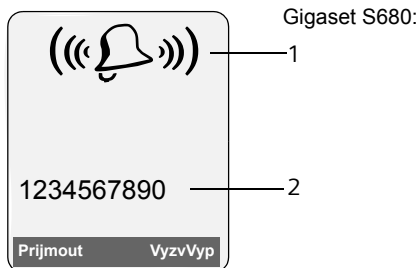
## Přenos telefonního čísla

Při příchozím volání se na displeji zobrazí telefonní číslo volajícího, jsou-li splněny následující předpoklady:

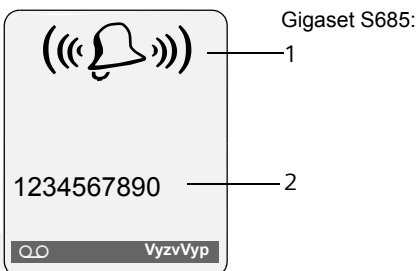
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje funkce CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): přenáší se telefonní číslo volajícího.
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): zobrazuje se telefonní číslo volajícího.
- ◆ U svého provozovatele sítě jste si vyžádali službu CLIP.
- ◆ Volající si u svého provozovatele sítě vyžádal službu CLI.

### Zobrazení volání při CLIP/CLI

Je-li telefonní číslo volajícího uloženo ve vašem telefonním seznamu, vidíte jeho jméno. Jestliže jste volajícímu přiřadili CLIP obrázek, zobrazí se i tento obrázek.



popř.



- 1 Symbol vyzvánění
- 2 Číslo nebo jméno volajícího

Namísto telefonního čísla se zobrazí:

- ◆ **Externi volani**, jestliže se telefonní číslo volajícího nepřenáší.
- ◆ **Anonymní vol.**, když volající potlačí přenos telefonního čísla.
- ◆ **Nezname volani**, nevyžádal-li si volající službu přenosu telefonního čísla.

### Hlasité telefonování

Při hlasitém telefonování nepřidržíte sluchátko u ucha, ale položte jej například před sebe na stůl. Tak se mohou hovoru účastnit i jiní.

### Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování

#### Zapnutí během volby



Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

- ▶ Chcete-li nechat někoho naslouchat, měli byste předem informovat svého telefonního partnera.

#### Přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování



Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování.

Během hovoru a při poslechu hlasového záznamníku (jen Gigaset S685) je možné zapínat a vypínat hlasité telefonování.

Chcete-li sluchátko vložit během hovoru do nabíječky:

- ▶ Při vkládání podržte stisknuté tlačítko hlasitého telefonování (☎). Jestliže tlačítko hlasitého telefonování (☎) nesvítí, stiskněte tlačítko znovu.

Změna nastavení hlasitosti hovoru viz str. 49.

### Vypnutí zvuku

Během externího hovoru lze vypnout mikrofon sluchátka. Váš partner potom slyší melodii při čekání.



Stiskněte ovládací tlačítko pro vypnutí zvuku u sluchátka.



Stisknutím dialogového tlačítka zrušte vypnutí zvuku.

Melodii při čekání lze zapnout a vypnout (str. 57).

## Komfortní telefonování prostřednictvím síťových služeb

Síťové služby jsou funkce poskytované provozovatelem sítě. Tyto služby si musíte u svého provozovatele sítě vyžádat.

- ▶ S případnými problémy se obraťte na svého provozovatele sítě.

### Nastavení funkcí pro další volání

Po ukončení některého z následujících postupů je odeslán kód.

- ▶ Po potvrzení z telefonní sítě stiskněte tlačítko zavěšení .

Nastavit můžete tyto služby:

#### Přepojení všech volání

-  →  → Vsechna volání
- Presmerovani

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

Kdy:

lhned zvolte.

Tel.c.:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**.  
Zadejte číslo, na které se má volání přepojit,

nebo:


stiskněte tlačítko . Vyberte záznam z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.

Uložte stisknutím **Uložit**.

Stav:

Zapněte/vypněte přepojení volání.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Poslat**.

-  Po ohlášení stiskněte tlačítko zavěšení.

Zapnutí/vypnutí upozornění na druhé volání

-  →  → Vsechna volání
- Cekající volání

Stav: Zapnout/vypnout

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Funkce použitelné během volání


#### Zpětný dotaz

Během hovoru:

**Zp.dotaz** Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte číslo.

Máte následující možnosti:

- ◆ Konference:
  - ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Konfer.**
- ◆ Ukončení hovoru s oběma účastníky:
  - ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení .

## Použití telefonního a dalších seznamů

---

K dispozici máte:

- ◆ telefonní seznam,
- ◆ seznam zkrácené volby (Call-by-Call),
- ◆ seznam opakování volby,
- ◆ seznam SMS zpráv,
- ◆ seznam volání,
- ◆ seznam zmeškaných volání,
- ◆ seznam hlasového záznamníku (pouze Gigaset S685).

V telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) lze celkem uložit max. 250 záznamů. Telefonní seznam a seznam zkrácené volby (Call-by-Call) sestavujete individuálně pro své sluchátko. Seznamy/záznamy však můžete zaslat ostatním sluchátkům (str. 22).

### Telefonní seznam/seznam zkrácené volby (Call-by-Call)

---


#### Upozornění:

Pro rychlý přístup k číslu z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) můžete číslo uložit pod některé tlačítko.

### Telefonní seznam

---

V **telefonním seznamu** lze ke jménu uložit:

- ◆ až tři telefonní čísla ke každému záznamu (jméno a příjmení),
  - ◆ poznámku VIP a vyzvánění VIP,
  - ◆ adresu elektronické pošty,
  - ◆ CLIP obrázek,
  - ◆ výročí se signalizací.
- ▶ Telefonní seznam v klidovém otevřete tlačítkem .

#### Délka záznamů (telefonní seznam)

3 čísla: každé max. 32 číslic.


Jméno a příjmení: po max. 16 znacích.

E-mailová adresa: max. 60 znaků.

### Seznam zkrácené volby (Call-by-Call)

---

V seznamu **Call-by-Call** uložte předvolby provozovatelů sítí (tzv. „čísla Call-by-Call“).

- ▶ Seznam Call-by-Call otevřete v klidovém stavu tlačítkem .

#### Délka záznamů

Číslo: max. 32 číslic

Jméno: max. 16 znaků

### Uložení čísla do telefonního seznamu

---

 → **Nový záznam**

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

#### Křestní jméno / Příjmení:

Alespoň do jednoho z polí zadejte jméno.

#### Telefon / Telefon (Kancelar) / Telefon (Mobil)

Alespoň do jednoho z polí zadejte telefonní číslo.

#### E-mail

Zadejte e-mailovou adresu.

#### Vyrocí:

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

Při nastavení **Zap.:** zadejte **Narozeniny-Datum** a **Narozeniny (Cas)** (str. 23) a vyberte typ signalizace: **Narozeniny (Signal)**.

#### Foto volajících

Případně vyberte obrázek, který se má zobrazovat při volání od daného účastníka (viz Správce souborů (Media-Pool), str. 51).

Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP).

- ▶ Uložit změny: (str. 68).

### Uložení čísla do seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

---

 → **Nový záznam**

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

#### Jméno:

Zadejte jméno.

#### Číslo:

Zadejte číslo.

## Pořadí záznamů v telefonním seznamu



Záznamy v telefonním seznamu se obecně řadí abecedně podle příjmení. Mezery a číslice přitom mají přednost. Zadáte-li do telefonního seznamu pouze jméno bez příjmení, bude záznam zařazen do pořadí podle jména namísto podle příjmení.

Pořadí řazení je následující:



1. Mezera
2. Číslice (0–9)
3. Písmena (podle abecedy)
4. Ostatní znaky

Chcete-li obejít abecední pořadí záznamů v telefonním seznamu, vložte před jméno mezeru nebo číslici. Takové záznamy se posunou na začátek telefonního seznamu.




## Volba záznamu telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)


 /  Otevřete telefonní seznam nebo seznam zkrácené volby (Call-by-Call).

Máte následující možnosti:




- ◆ Pomocí  listujte k požadovanému záznamu, až zvolíte hledané jméno.
- ◆ Zadejte první znak jména (v telefonním seznamu: první znak příjmení, resp. jména, je-li uloženo **pouze** jméno), příp. dolistujte k záznamu pomocí .

## Volba pomocí telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

 /  →  (vyberte záznam)

 Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

## Správa záznamů telefonního seznamu/ seznamu zkrácené volby (Call-by-Call)

 /  →  (vyberte záznam)

### Náhled záznamu

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Záznam se zobrazí. Zpět pomocí **OK**.

## Změna záznamu


**Zobraz.** **Změnit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.


- ▶ Proved'te a uložte změny.

## Využití dalších funkcí

 /  →  (vyberte položku)  
→ **Možnosti** (otevřete menu)

Pomocí  můžete volit následující funkce:

### Použití čísla

Úprava uloženého čísla, jeho doplnění nebo uložení jako nového záznamu; za tím účelem po zobrazení čísla stiskněte .

### Změnit záznam

Změna zvoleného záznamu.

### Smazat záznam

Smazání zvoleného záznamu.

### Záznam jako VIP (pouze telefonní seznam)

Označení telefonního záznamu jako **VIP** (Very Important Person – velmi důležitá osoba) a přidělení určité melodie vyzvánění. Volání VIP pak poznáte podle melodie vyzvánění.

**Předpoklad:** přenos telefonního čísla (str. 17).

### Poslat záznam

Odeslání jednotlivého záznamu na jiné sluchátko (str. 22).

### Smazat seznam

Smazání **všech** záznamů v telefonním seznamu nebo v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

### Poslat seznam

Odeslání kompletního seznamu na jiné sluchátko (str. 22).

### Volna pamet

Zobrazení zbývajících počtu volných záznamů v telefonním seznamu a seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) (str. 20).




## Volba přes tlačítka zkrácené volby


- ▶ Stiskněte **dlouze** příslušné tlačítko zkrácené volby (str. 47).

## Přenos telefonního seznamu/seznamu zkrácené volby (Call-by-Call) do jiného sluchátka

### Předpoklady:

- ◆ Sluchátka příjemce i odesílatele jsou přihlášená ke stejné základně.
- ◆ Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.

-  /  →  (vyberte položku)  
→ **Moznosti** (otevřete menu)  
→ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam**  
→ **na Interni pr.**

-  Vyberte číslo sluchátka příjemce a stiskněte **OK**.

Po zodpovězení dotazu **Odeslat další záznam?** **Ano** můžete postupně přenést více jednotlivých položek.

Úspěšný přenos je na sluchátku příjemce signalizován hlášením a potvrzovacím tónem.

### Upozornění:

Kompletní **telefonní seznam** lze přenést také prostřednictvím datového přenosu, aniž by bylo nutné telefonní seznam otevírat:



-  →  → **Prenos dat**  
→ **Telefon.seznam**

### Nezapomeňte prosím:


- ◆ Záznamy se shodnými čísly se u příjemce nepřepisují.
- ◆ Přenos se zruší, jestliže telefon zazvoní nebo jestliže je paměť sluchátka příjemce plná.

## Přenos telefonního seznamu jako vCard přes Bluetooth

V režimu Bluetooth (viz str. 54) je možné přenášet záznamy telefonního seznamu ve formátu navštívenky vCard, například při výměně záznamů s vaším mobilním telefonem.

-  →  (vyberte záznam)  
→ **Moznosti** (Otevřete menu)  
→ **Poslat zaznam** / **Poslat seznam**  
→ **vCard via Bluetooth**


Zobrazí se seznam „Duveryhodna zar.“ (viz str. 55).

-  Vyberte přístroj a stiskněte **OK**.

## Přijem vCard přes Bluetooth

Jestliže odešlo zařízení ze seznamu „Duveryhodna zar.“ (viz str. 55) navštívenku vCard do vašeho sluchátka, proběhne tento přenos automaticky a na displeji se zobrazí příslušná informace.

Není-li odesílající zařízení uvedeno v seznamu, budete prostřednictvím displeje vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN odesílajícího zařízení:

-  Zadejte odsouhlasený kód PIN **odesílajícího** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Přenesená navštívenka vCard je k dispozici jako záznam telefonního seznamu.

## Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu

Do telefonního seznamu můžete převzít ta čísla, která jsou zobrazena v některém ze seznamů, např. v seznamu volajících nebo v seznamu opakování volby, v SMS zprávě nebo během hovoru.

Zobrazí se číslo:




**Možnosti** → **Poslat do tel.s.**

► Zkompletujte záznam, viz str. 20.

Gigaset S685: Během ukládání čísla z hlasového záznamníku se přeruší přehrávání zpráv.

## Převzetí telefonního čísla/e-mailové adresy z telefonního seznamu

V mnoha situacích můžete otevřít telefonní seznam, např. k převzetí čísla nebo e-mailové adresy. Sluchátko se nemusí nacházet v klidovém stavu.

► Podle situace otevřete telefonní seznam pomocí  nebo  nebo  **Telefon.seznam.**

 Vyberte záznam (str. 21).

## Uložení výročí do telefonního seznamu

Ke každému číslu v telefonním seznamu lze uložit datum výročí a čas, ve který má sluchátko upozornit na výročí upozorňovacím zvoněním (tovární nastavení: **Vyroci: Vyp.**).

Výročí se automaticky převezmou do kalendáře (str. 53).

 →  (Vyberte záznam; str. 21)

**Zobraz.** **Zmenit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Vyroci:**.

 **Zap.** vyberte.

► Změnit zadání o více řádcích:

### Narozeniny-Datum

Den/měsíc/rok zadejte jako osmimístné číslo.

### Narozeniny (Cas)

Hodiny/minuty pro upozorňovací zvonění zadejte jako čtyřmístné číslo.

### Narozeniny (Signal)

Vyberte typ signalizace.

► Uložit změny: (str. 68).

### Upozornění:

Pro upozorňovací zvonění je zadání času nezbytné. Zvolíte-li optickou signalizaci, není zadání času nutné a nastaví se automaticky na 00:00.

## Vypnutí výročí

 →  (Vyberte záznam; str. 21)

**Zobraz.** **Zmenit**

Stiskněte postupně dialogová tlačítka.

 Přejděte na řádek **Vyroci:**.

 Vyberte **Vyp.**

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Upozorňovací zvonění o výročí

Upozorňovací zvonění se na sluchátko signalizuje zvoleným vyzváněním.

Nyní máte následující možnosti:

**SMS** Napište SMS zprávu.

**Vyp.** Stisknutím dialogového tlačítka potvrdíte a ukončíte upozorňovací zvonění.

## Zobrazení zmeškaného výročí


Uplynulé a nepotvrzené výročí se v klidovém stavu připomene **jednorázovým** zobrazením **Termin**.

► Zobrazení termínu:

**Termin** Stiskněte dialogové tlačítko.

Nyní máte následující možnosti:

**SMS** Napište SMS zprávu.

**Smazat** Smazání připomenutí. Po smazání stiskněte dialogové tlačítko  nebo **Zpeti:**

Po návratu do klidového stavu, **Termin** se již nezobrazí.

Zmeškaná výročí lze prohlížet i později (viz str. 54).




### Seznam opakování volby

---

V seznamu opakování volby je uloženo dvacet telefonních čísel naposledy volaných z daného sluchátka (každý záznam max. 32 číslic). Je-li některé z čísel uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

### Ruční opakování volby



---


-  Tlačítko stiskněte **krátce**.
-  Vyberte záznam.
-  Stiskněte znovu tlačítko vyzvednutí. Telefonní číslo se navolí.

Při zobrazení jména můžete pomocí dialogového tlačítka **Zobraz.** zobrazit příslušné číslo.

### Správa záznamů seznamu opakování volby

---

-  Tlačítko stiskněte **krátce**.
-  Vyberte záznam.
- Moznosti** Otevřete menu.


Pomocí  můžete volit následující funkce:

#### Poslat do tel.s.

Uložení záznamu do telefonního seznamu (str. 20).

#### Autom.opak.volby

Číslo se automaticky vytáčí v pevně stanovených intervalech (min. po 20 sekundách). Přitom bliká tlačítko hlasitého telefonování, „hlasitý poslech“ je zapnutý.

- Po ohlášení účastníka: stiskněte tlačítko vyzvednutí . Funkce je ukončena.
- Účastník se nehlasí: volání se přeruší po přibližně 30 sekundách. Po stisknutí jakéhokoli tlačítka nebo deseti neúspěšných pokusech se funkce ukončí.

**Použití číslo** (jako v telefonním seznamu, str. 21).

**Smazat záznam** (jako v telefonním seznamu, str. 21).


**Smazat seznam** (jako v telefonním seznamu, str. 21).




### Vyvolání seznamů tlačítkem zpráv

---

Tlačítkem zpráv  vyvoláte následující seznamy:


- ◆ Seznam SMS zpráv  
Je-li zříženo **více** poštovních schránek (str. 32), zobrazí se více seznamů.
- ◆ Seznam hlasového záznamníku (jen Gigaset S685) nebo Memobox, pokud provozovatel sítě tuto funkci podporuje a schránce Memobox je přiřazeno číslo rychlé volby (str. 42).
- ◆ Seznam volání

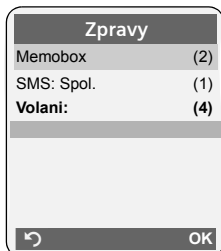
Jakmile do seznamu přibude **nový záznam**, zazní upozorňovací tón. Tlačítko  bliká (zhasne po stisknutí tlačítka). Nová zpráva se v **klidovém stavu** zobrazuje na displeji symbolem:



symbol	Nová zpráva...
	... v seznamu zpráv záznamníku (pouze Gigaset S685) nebo ve schránce Memobox
	... v seznamu volání
	... v seznamu SMS zpráv

Počet nových položek se ukáže pod příslušným symbolem.

## Volba seznamu

Po stisknutí tlačítka zpráv  se zobrazí pouze seznamy, ve kterých jsou obsaženy zprávy (výjimka: Memobox). Seznamy s novými zprávami jsou označeny tučně:



Pomocí  vyberte seznam. Otevřete ho stisknutím  nebo **OK**.

Jsou-li záznamy k dispozici pouze v jednom seznamu, odpadá volba seznamu a příslušný seznam se zobrazí ihned.


## Seznam doručených SMS zpráv

Všechny doručené SMS zprávy se ukládají v seznamu doručených zpráv, str. 30.

## Seznam volání

**Předpoklad:** přenos telefonního čísla (CLIP, str. 17).

Seznam volání podle nastaveného typu obsahuje:

- ◆ přijatá volání ()
- ◆ zmeškaná volání
- ◆ hlasovým záznamníkem zaznamenaná volání (☞, jen Gigaset S685)

V závislosti na nastaveném typu seznamu se ukládají všechna telefonní čísla posledních 30 příchozích volání nebo pouze zmeškaná volání. Seznam zmeškaných volání obsahuje nepřijatá nebo hlasovým záznamníkem (jen Gigaset S685) zaznamenaná volání.

Seznamy volání můžete vyvolat i přes menu:

 → **Seznam volani**

## Nastavení typu seznamu volajících

 →  → **Zakladna** → **Sezn.volajících**

**Ztracena volani / Vsechna volani**

Vyberte a **OK** stiskněte ( = zapnuto).



**Dlouze stiskněte** (klidový stav).


Položky v seznamu volajících zůstanou při změně typu seznamu zachovány.

## Záznam v seznamu

Nové zprávy jsou uvedeny nahoře.

Příklad záznamu v seznamu:



- ◆ Typ seznamu (v záhlaví).
- ◆ Stav záznamu  
**Tučně:** nová položka.
- ◆ Číslo nebo jméno volajícího  
Telefonní číslo volajícího můžete uložit do telefonního seznamu (str. 23).
- ◆ Datum a čas volání (pokud jsou nastavené, str. 10).
- ◆ Typ záznamu:
  - přijatá volání ()
  - zmeškaná volání
  - hlasovým záznamníkem zaznamenaná volání (☞, jen Gigaset S685)

Stiskem dialogového tlačítka **Smazat** smažete označený záznam.

Po zapnutí dialogového tlačítka **Možnosti** můžete pomocí  vybírat další funkce:

**Poslat do tel.s.**

Uložení čísla do telefonního seznamu.

## Úsporné telefonování

### Smazat seznam

Smazání celého seznamu.

Po opuštění seznamu volání se všechny položky nastaví na stav „stará“, tzn. při příštím vyvolání již nebudou zobrazeny tučně.

### Seznam hlasového záznamníku (pouze Gigaset S685)

Prostřednictvím **seznamu hlasového záznamníku** můžete vyslechnout zprávy zaznamenané v záznamníku.

## Úsporné telefonování

Telefonujte prostřednictvím provozovatele sítě, v jehož nabídce najdete nejvýhodnější tarify (Call-by-Call), nebo si na sluchátka nechte po skončení telefonátu zobrazit náklady. Čísla můžete spravovat v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

### Řetězení čísla Call-by-Call a telefonního čísla

Před telefonní číslo můžete přednastavit konkrétní předvolbu provozovatele sítě („řetězení“).



Otevřete seznam Call-by-Call



Vyberte záznam (číslo Call-by-Call).

#### Moznosti

Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Použití čísla

Vyberte a stiskněte **OK**.



Vložte číslo nebo ho vyberte z telefonního seznamu (str. 23).



Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Obě čísla se navolí.

## Automatická předvolba provozovatele sítě (Předvolba)

Můžete zadat předvolbu provozovatele sítě (číslo Call-by-Call), která bude při volbě **automaticky** vložena před určitá telefonní čísla.

◆ Seznam „**s předvolbou**“ obsahuje „pravidlo“: čísla předvoleb, resp. první číslice čísel, u kterých se má používat číslo Call-by-Call.

◆ Seznam „**bez předvolby**“ obsahuje „výjimku z pravidla“.

Příklad:

Zadali jste pro „s předvolbou“ 08.



Všechna čísla začínající na 08 se volí s předvolbou.


Chcete-li však, aby se např. čísla s počátečními číslicemi 081 volila bez předvolby, zadejte do seznamu „bez předvolby“ hodnotu 081.

Při volbě se po stisku tlačítka vyzvednutí/ hlasitého telefonování porovnají **první** číslice voleného čísla s oběma seznamy:


- ◆ Číslo předvolby se volenému číslu nepředradí, jestliže volené číslo:
  - **žádným** záznamem obou seznamů
  - s jedním záznamem seznamu „**bez předvolby**“
- ◆ Číslo předvolby se umístí dopředu, když první číslice voleného čísla souhlasí **pouze** se záznamem v seznamu „**s předvolbou**“

## Uložení čísla předvolby

 →  → **Zakladna** → **Predn.provozov.**  
→ **Prednastav.cis.**

 Zadejte nebo změňte číslo předvolby (číslo Call-by-Call).



**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.


 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Uložení nebo změna záznamů v seznamech předvolby


Každý z obou seznamů může obsahovat 20 záznamů o 6 číslicích.

V seznamu „**s předvolbou**“ mohou být v některých zemích čísla již přednastavena. Tak jsou například všechny národní hovory nebo hovory do mobilních sítí **automaticky** spojeny s číslem předvolby, které jste dříve pro tato volání zadali.


 →  → **Zakladna** → **Predn.provozov.**  
→ **S prednast.cis. / Bez predn.cis.**

 Vyberte záznam.

**Zmenit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte nebo změňte počáteční číslice telefonního čísla.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Dočasné potlačení předvolby

 (dlouze stiskněte) → **Moznosti**  
→ **Vyp.prednast.c.**

## Trvalá deaktivace předvolby

▶ Číslo předvolby smažte (str. 27).

## SMS (textové zprávy)

---

Pro příjem a odesílání SMS zpráv je nejprve třeba nastavit číslo centra SMS služeb (dle operátora).

### Předpoklady:

- ◆ Přenos telefonního čísla je pro vaši telefonní přípojku povolen.
- ◆ Váš provozovatel sítě podporuje SMS v pevné síti (příslušné informace obdržíte u provozovatele sítě).
- ◆ Případně jste se u vašeho provozovatele sítě zaregistrovali k odesílání a příjmu SMS zpráv.

SMS zprávy jsou předávány prostřednictvím SMS center provozovatelů sítí. Do vašeho telefonu musíte zadat SMS centrum, jehož prostřednictvím budete zprávy odesílat resp. přijímat. SMS můžete přijímat z **každého** ze zadaných SMS center, jestliže jste se zaregistrovali u svého provozovatele sítě.

Vaše SMS zprávy se odesílají přes **SMS-centrum**, které je zadáno jako **centrum pro odesílání**. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné SMS centrum (str. 33).

Není-li zaznamenáno žádné SMS servisní centrum, skládá se SMS menu pouze ze záznamu **Nastavení**. Zaznamenejte SMS servisní centrum (str. 33).

Pokyny k psaní SMS najdete v příloze:

- ◆ Zadávání textu viz str. 68.
- ◆ Napište text za podpory funkce EATONI viz str. 69.

### Pravidla

- ◆ Jedna SMS zpráva může být až 612 znaků dlouhá.
- ◆ Při délce přesahující 160 znaků se SMS zpráva odesílá jako **zřetězená** SMS zpráva (až 4 SMS zprávy po 153 znacích).

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Je-li váš telefon připojen k telefonní ústředně, přečtěte si str. 34.
- ◆ Chcete-li přijímat zprávy, musíte se případně zaregistrovat u svého provozovatele služeb.

## SMS, psaní/odeslání

---

### Psaní SMS zprávy



**Schranka B** Příp. zvolte poštovní schránku a stiskněte **OK**.



Popřípadě zadejte kód PIN poštovní schránky a stiskněte **OK**.

### Nova SMS

Zvolte a stiskněte **OK**.



Napište SMS zprávu.

### Upozornění:

- Návod k zadávání textu najdete na str. 68 a k psaní s pomocí při vkládání textu EATONI na str. 69.
- Funkce vkládání textu EATONI je při dodání zapnutá. EATONI - vypnout/zapnout viz str. 69.

## Odeslání SMS zprávy



Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

nebo:

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Poslat** Vyberte a stiskněte **OK**.

**SMS** Vyberte a stiskněte **OK**.



Zvolte číslo s předvolbou (také v místní síti) z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), nebo jej zadejte přímo. Při odesílání SMS na konkrétní uživatelskou SMS schránku: na **konec** telefonního čísla přiřadíte ID schránky.

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko. SMS zpráva se odešle.

### Upozornění:

- Jste-li během psaní SMS zprávy vyrušeni externím voláním, uloží se text automaticky do seznamu konceptů.
- Je-li paměť plná nebo je SMS funkce základny obsazena jiným sluchátkem, proces se zruší. Na displeji se zobrazí příslušná zpráva. Nepotřebné SMS zprávy vymažte nebo odešlete SMS zprávu později.

## Nastavení jazyka zadávání

► Píšete SMS zprávu (str. 28).

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Txt.asist.-jazyk

Zvolte a stiskněte **OK**.



Zvolte jazyk zadávání a stiskněte **OK**.



Dvojím **krátkým** stisknutím tlačítka zavěšení se vrátíte do pole k zadávání textu.

Nastavení jazyka zadávání je účinné jen pro aktuální SMS zprávu.

## Seznam konceptů

SMS zprávu můžete uložit do seznamu konceptů, později ji můžete upravit a odeslat.

### Uložení SMS zprávy do seznamu konceptů

► Píšete SMS zprávu (str. 28).

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Uložit** Vyberte a stiskněte **OK**.

### Otevření seznamu konceptů

 →  → (poštovní přihrádka, kód PIN poštovní přihrádky) → **Koncepty**

Zobrazí se první záznam seznamu, například:

21.11.07	09:45
----------	-------


### Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy

► Otevřete seznam konceptů, poté:



Zvolte SMS zprávu.

**Cist**

Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se text. Listujte po řádcích pomocí .

Nebo SMS smažte pomocí

**Moznosti** **Smažat záznam** **OK**.

### SMS zprávy, psaní/úprava

► Čtete SMS zprávu ze seznamu konceptů.

**Moznosti** Otevřete menu.

Můžete volit z následujících možností:

#### Nova SMS

Napsání nové SMS zprávy a její následné odeslání (str. 29) nebo uložení.

#### Upravit

Úprava uložené SMS zprávy, následné odeslání (str. 29).

#### Znakova sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

## SMS (textové zprávy)

### Smazání seznamu konceptů

► Otevřete seznam konceptů, poté:

**Moznosti** Otevřete menu.

Smazat sezn.zpr.

Vyberte, stiskněte **OK**  
a potvrďte pomocí **Ano**.  
Seznam se smaže.



**Dlouze** stiskněte  
(klidový stav).

### Odeslání SMS zprávy na e-mailovou adresu

Pokud váš poskytovatel služeb podporuje službu **SMS zpráv na e-mail**, můžete odesílat své SMS zprávy také na adresy elektronické pošty.

E-mailová adresa musí být uvedena na začátku textu. SMS zprávu musíte odeslat na e-mailovou službu vašeho SMS centra pro odesílání.

 →  → (poštovní schránka, kód PIN poštovní schránky)

→ **Nova SMS**

**E-Mail** / 

E-mailovou adresu převezměte z telefonního seznamu, nebo ji zadejte přímo. Ukončete ji mezerou nebo dvojtečkou (v závislosti na provozovateli služeb).



Zadejte text SMS zprávy.

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Poslat** Vyberte a stiskněte **OK**.

**E-mail** Vyberte a stiskněte **OK**.  
Jestliže není zadáno číslo e-mailové služby (str. 33), zadejte ho.

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Odeslání SMS zprávy jako fax

SMS můžete odeslat i na fax.

**Předpoklad:** Váš provozovatel sítě tuto službu podporuje.

► Přijete SMS zprávu (str. 28).

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Poslat** Vyberte a stiskněte **OK**.

**Fax** Vyberte a stiskněte **OK**.



Zvolte číslo z telefonního seznamu nebo jej zadejte přímo. Zadejte telefonní číslo s předvolbou (i v místní síti).

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Příjem SMS zpráv

Všechny příchozí SMS zprávy se uloží do seznamu příchozích. Zřetěžené SMS zprávy se zobrazují jako **jedna** SMS zpráva. Je-li tato zpráva příliš dlouhá nebo není-li přenesena celá, bude rozdělena na více jednotlivých SMS zpráv. Protože SMS zpráva v seznamu zůstává i po přečtení, měli byste **pravidelně mazat SMS zprávy ze seznamu**.



Je-li paměť SMS zpráv plná, zobrazí se příslušné hlášení.

► Smažte již nepotřebné SMS zprávy (str. 31).

### Seznam doručených

Seznam doručených zpráv obsahuje:

- ◆ Všechny přijaté SMS zprávy, ty nejaktuálnější na začátku.
- ◆ SMS zprávy, které nebylo možné odeslat z důvodu chyby.

Nové SMS zprávy jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset S68H symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

## Otevření seznamu doručených tlačítkem

 Stiskněte.

Případně zvolte poštovní schránku a zadejte PIN poštovní schránky.

Seznam doručených zpráv se zobrazuje následujícím způsobem (příklad):

SMS: Spol.	(2)	1
		2


- Tučně:** počet nových záznamů.  
**Obyčejným písmem:** počet přečtených záznamů.
- Název poštovní schránky, zde: Společná poštovní schránka.

Stisknutím **OK** otevřete seznam.

Záznam seznamu se zobrazí např. následujícím způsobem:

1234567890
21.11.07 09:45

## Otevření seznamu doručených zpráv přes SMS menu

 →  → (poštovní přihrádka, kód PIN poštovní přihrádky) → **Prichozi**

## Čtení nebo smazání jednotlivých SMS zpráv

- ▶ Otevřete seznam doručených zpráv.
- ▶ Dále jako u „Čtení nebo smazání jedné SMS zprávy“, str. 29.

Po přečtení nové SMS zprávy je zprávě přiřazen status „Stare“ (už není tučně).

## Smazání seznamu doručených zpráv

Budou smazány všechny **nové i staré** SMS zprávy v seznamu.

- ▶ Otevřete seznam doručených zpráv.

**Moznosti** Otevřete menu.

- ▶ Dále viz „Smazání seznamu konceptů“, str. 30.

## SMS, odpověď nebo předání

- ▶ Čtení SMS zprávy (str. 31):

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

Máte následující možnosti:

### Odpovědet

Přímé napsání SMS odpovědi a její následné odeslání (str. 28).

### Upravit

Úprava textu SMS zprávy a následné odeslání (str. 29).

### Předání SMS zprávy

- ▶ Přečtete si SMS zprávu (str. 31):

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Poslat** Vyberte a stiskněte **OK**. Dále viz str. 29.

## Uložení čísla do telefonního seznamu

### Převzetí čísla odesílatele

- ▶ Otevřete seznam doručených a zvolte SMS zprávu (str. 30).

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko. Dále viz str. 23.


### Upozornění:

- V rámci vašeho telefonního seznamu si můžete založit telefonní seznam výhradně pro SMS zprávy tak, že před jména těchto záznamů předradíte symbol hvězdičky (\*).
- Připojené ID poštovní schránky se převezme do telefonního seznamu.


### Uložení/volba telefonní číslo ze SMS zprávy

- ▶ Přečtete si SMS zprávu (str. 31) a nalistujte místo s telefonním číslem.

Číslice jsou zobrazeny inverzně.

 Stiskněte dialogové tlačítko. Dále viz str. 23.

Nebo:

 Stisknutím tlačítka vyzvednutí telefonní číslo navolíte.

## SMS (textové zprávy)

Chcete-li použít číslo také k odeslání SMS zprávy:

- ▶ Telefonní číslo s místní předvolbou uložte do telefonního seznamu.

### Změna znakové sady

- ▶ Čtení SMS zprávy (str. 31):

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Znaková sada

Text se zobrazí ve vybrané znakové sadě.

## Oznámení prostřednictvím SMS

Můžete se nechat informovat o zmeškaných voláních resp. nových zprávách na hlasovém záznamníku (jen Gigaset S685).


**Předpoklad:** u zmeškaných volání se musí přenést číslo volajícího (CLI).

Oznámení odejde na váš mobilní telefon nebo na jiný přístroj podporující přenos SMS zpráv.


K tomu potřebujete pouze uložit telefonní číslo, na které má být oznámení přeměřováno (číslo oznámení), a nastavit způsob oznámení.

### Uložení čísla pro SMS oznámení

 →  → **Nastavení** → **Oznamení na c.**

 Zadejte číslo, na které se má SMS zpráva odeslat.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

#### **Pozor:**

Pro oznámení zmeškaných volání **nezadávejte** číslo Vaší vlastní pevné linky. To by mohlo způsobit nekonečnou smyčku poplatků.

### Nastavení způsobu oznámení

 →  → **Nastavení** → **Typ oznámení**

- ▶ Případně změňte zadání o více řádcích:

#### Ztrac.volani:

**Zap.** nastavte, pokud má být odeslána SMS zpráva s oznámením.

### Zpravy na zaznamn.:

(pouze Gigaset S685)

**Zap.** nastavte, pokud má být odeslána SMS zpráva s oznámením.

- ▶ Uložit změny (str. 68).

## SMS poštovní schránky

Při dodání telefonu je aktivní **společná poštovní schránka**. Tato poštovní schránka je přístupná pro všechny a nemůže být chráněna kódem PIN. Navíc můžete zřídit tři **osobní poštovní schránky** chráněné kódem PIN. Každá poštovní schránka se označí jménem a „ID poštovní schránky“ (jakási provolba).


### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Provozujete-li na jedné telefonní lince více základen s podporou přenosu SMS, pak prosím vezměte na vědomí, že se každé ID (pro poštovní schránku) může vyskytovat pouze jednou. V tomto případě musíte změnit také přednastavené ID společné poštovní schránky („0“).
- ◆ Osobní poštovní schránky můžete využívat pouze tehdy, podporuje-li to váš provozovatel služeb. Podporu poznáte podle toho, že k číslu (přednastaveného) SMS centra je připojena hvězdička (\*).
- ◆ Jestliže byste zapomněli PIN své poštovní schránky, můžete ho obnovit pomocí funkce obnovení továrního nastavení základny. Tímto krokem však smažete i **veškeré SMS zprávy ve všech poštovních schránkách**.

## Zřízení a změna osobní poštovní schránky

### Zřízení osobní poštovní schránky

 →  → **Nastavení** → **Schránky**

 Zvolte poštovní schránku, např. **Schránka B**, a stiskněte **OK**.

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

#### Aktivace:

Zapněte/vypněte poštovní schránku.

#### ID:

Výběr ID poštovní schránky (0–9). Volit můžete pouze z volných čísel.

#### Zabezp. PIN:

Vypněte/zapněte ochranu kódem PIN.

#### PIN

Případně zadejte čtyřmístný kód PIN.

- ▶ Uložte změny (str. 68).

Aktivní poštovní schránky jsou v seznamu poštovních schránek označeny . Zobrazí se v seznamu SMS zpráv a mohou být případně zobrazeny tlačítkem zpráv .

### Deaktivace poštovní schránky

- ▶ **Aktivace:** nastavte na **Vyp.** Případné upozornění potvrďte pomocí **Ano**.

Všechny SMS zprávy uložené v této schránce budou smazány.

### Deaktivace ochrany PIN

- ▶ **Zabezp. PIN:** nastavte na **Vyp.**

PIN poštovní schránky se vrátí na 0000.

### Změna názvu poštovní schránky

→ → **Nastavení** → **Schranky**  
→ (Vyberte poštovní schránku)

**Zmenit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Zadejte nový název.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

### Změna PIN a ID poštovní schránky

→ → **Nastavení** → **Schranky**  
→ (Vyberte poštovní schránku)

Popřípadě zadejte kód PIN poštovní schránky a stiskněte **OK**.

- ▶ **ID;** **Zabezp. PIN;** **PIN** nastavte (str. 32).

## Odeslání SMS zprávy do osobní poštovní schránky

Aby byla SMS zpráva doručena do osobní poštovní schránky, musí znát odesílatel vaše ID a toto číslo musí připojit za Vaše telefonní číslo.

- ▶ SMS zprávu můžete svému SMS partnerovi odeslat přes svou osobní poštovní schránku.

Přes tuto SMS zprávu dostane Váš SMS partner Vaše SMS telefonní číslo s aktuálním ID a může ho uložit do svého telefonního seznamu. Je-li ID neplatné, SMS zpráva se nedoručí.

## Nastavení SMS centra

### Zadání/změna SMS centra

- ▶ O nabízených službách a zvláštních podmínkách provozovatele služeb se informujte ještě **před provedením nového zadání**, resp. před smazáním přednastavených telefonních čísel.

→ → **Nastavení** → **SMS-centrum**

Zvolte SMS centrum (např. **SMS-centrum 1**)  
astiskněte **OK**.

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

#### Centr.SMS:

**Ano** vyberte, jestliže mají být SMS zprávy odesílány přes toto SMS centrum. U SMS center 2 až 4 platí nastavení jen pro příští SMS zprávu.

#### SMS:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**. Zapište číslo SMS služby a vložte hvězdičku, jestliže Váš provozovatel služeb podporuje osobní poštovní schránky. Poštovní schránky jsou podporovány.

#### E-mail:

Stiskněte dialogové tlačítko **Zmenit**. Vložte číslo e-mailové služby.

## SMS (textové zprávy)

- Uložte změny (str. 68).

### Upozornění:

Informujte se prosím u svého provozovatele služeb, co musíte zohlednit při zadávání servisních telefonních čísel, chcete-li používat osobní poštovní schránky (předpoklad: Váš provozovatel sítě tuto funkci podporuje).

## Odeslání SMS přes jiné SMS centrum

- SMS centrum (2 až 4) aktivujte jako centrum k odeslání SMS zprávy.
- Odešlete SMS zprávu.

Toto nastavení platí pouze u SMS zprávy, která bude odeslána jako další. Potom se opět automaticky nastaví **SMS-centrum 1**.


## SMS informační služby

Od provozovatele služeb si můžete nechat posílat prostřednictvím SMS zpráv určité informace (např. předpověď počasí nebo tažená čísla). Celkem lze uložit až 10 informačních služeb. Informace o nabízených informačních službách a jejich cenách získáte u svého provozovatele služeb.

### Informační služby, zřízení/objednání

#### Objednání informační služby

 →  → **SMS služby**


 Zvolte informační službu.

**Poslat** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Zřízení informační služby

- Vyberte prázdnou položku, případně ji nejdříve smažte. Poté:

**Zmenit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 Příp. zadejte kód, označení a cílové tel. číslo.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Změna záznamu informační služby

- Zvolte informační službu (viz výše).  
Poté:

**Moznosti** Otevřete menu.

#### Zmenit zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**.



Příp. změňte kód, označení a cílové tel. číslo.

**Uložit**

Stiskněte dialogové tlačítko.

### Smazání informačních služeb

- Zvolte informační službu (viz výše).  
Poté:

**Moznosti** Otevřete menu.

#### Smazat zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**.

## SMS zprávy na telefonních ústřednách

- ◆ SMS zprávu můžete přijmout pouze v případě, že je **přenos telefonního čísla (CLIP)** zprostředkovan **až na pobočku telefonní ústředny**. Vyhodnocení CLIP telefonního čísla SMS centra probíhá ve vašem telefonu **Gigaset**.
- ◆ Telefonnímu číslu SMS centra musíte příp. předřadit provolbu do veřejné sítě (v závislosti na telefonní ústředně). V případě pochybností vyzkoušejte telefonní ústřednu např. odesláním SMS zprávy na své vlastní číslo: jednou s provolbou a jednou bez provolby.
- ◆ Při odeslání SMS zprávy je Vaše telefonní číslo odesílatele případně odesláno bez čísla pobočky. V takovém případě nemůže příjemce odeslat přímou odpověď.

Odeslání a příjem SMS zpráv **na ISDN ústřednách** je možné pouze přes MSN číslo přidělené vaší základně.

## Zapnutí/vypnutí SMS funkce

Po vypnutí již nemůžete přijímat SMS jako textové zprávy a z telefonu již nelze SMS zprávy ani odesílat.

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání SMS zpráv (čísla SMS center), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou i po vypnutí uložena.



Otevřete menu.



Zadejte číslice.



Vypněte funkci SMS zpráv.

Nebo:



Zapněte funkci SMS zpráv (tovární nastavení).

## SMS, odstranění chyb

### Chybové kódy při odesílání

EO	Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
FE	Chyba během přenosu SMS zprávy.
FD	Chyba při navazování spojení se SMS centrem, viz sekce „Otázky a odpovědi“.

### Vlastní pomoc v případě chyb

V následující tabulce jsou uvedeny chybové situace a jejich možné příčiny a také pokyny k odstranění těchto chyb.

Není možné odesílat zprávy.	
1.	Funkce „přenos telefonních čísel“ (CLIP) není aktivovaná. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Požádejte svého provozovatele služeb o aktivaci této služby.</li> </ul>
2.	Přenos SMS zprávy byl přerušen (např. voláním). <ul style="list-style-type: none"> <li>► SMS zprávu znovu odešlete.</li> </ul>
3.	Provozovatel sítě nepodporuje tuto službu.
4.	Pro SMS centrum aktivované jako centrum pro odesílání není zaznamenáno žádné číslo, nebo je zaznamenané číslo chybné. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zaznamenejte číslo (str. 33).</li> </ul>

Obdrželi jste SMS zprávu, jejíž text není kompletní.

1. Paměť telefonu je plná.
  - Smažte staré SMS zprávy (str. 31).
2. Provozovatel služeb ještě nepřenese zbývající část SMS zprávy.

Nedostáváte již žádné SMS zprávy.

1. Změnili jste ID své poštovní schránky.
  - Sdělte svým SMS partnerům změněné ID nebo nastavte opět původní ID čísla (str. 33).
2. Nezapnuli jste svou poštovní schránku.
  - Aktivujte svou poštovní schránku (str. 33).
3. Je zapnuté přesměrování (předání) volání s příznakem **Kdy: Ihned** nebo je u Memoboxu aktivní přepojení volání **Ihned**.
  - Změňte přepojení volání.

SMS zpráva je předčítána.

1. Není nastavena služba „zobrazení telefonního čísla“.
  - Požádejte svého poskytovatele služeb o aktivaci této služby (zpoplatněno).
2. Provozovatel mobilní sítě a provozovatel SMS služby pevné sítě neuzavřeli dohodu o spolupráci.
  - Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
3. Koncový přístroj je u provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.
  - Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

Příjem pouze přes den.

Koncový přístroj je v databázi Vašeho provozovatele SMS služby evidován jako přístroj, který nepracuje s SMS zprávami v pevné síti, tzn. nejste u něho nadále registrováni.

- Informujte se u provozovatele SMS služby pevné sítě.
- Nechte přístroj (znovu) zaregistrovat k příjmu SMS zpráv.

## Obsluha záznamníku základny Gigaset S685

---

Hlasový záznamník integrovaný do základny lze ovládat prostřednictvím sluchátka, prostřednictvím klávesnice základny (viz str. 2) nebo prostřednictvím dálkového ovládání (jiný telefon/mobilní telefon). Vlastní ohlašovací zprávu nebo texty upozornění lze namluvit pouze pomocí sluchátka.


### Režim ohlášení pro volajícího

Hlasový záznamník lze používat ve dvou různých režimech.

- ◆ V režimu **S vyzvou** uslyší volající ohlašovací zprávu a potom pro vás může namluvit zprávu.
- ◆ V režimu **Se vzkazem** uslyší volající ohlašovací zprávu, ale nemůže zanechat zprávu.




## Obsluha pomocí sluchátka

---

Jestliže během ovládání obdržíte akustickou výzvu nebo upozornění, zapne se **automaticky** reproduktor sluchátka. Tlačítkem hlasitého telefonování  reproduktor vypnete.

### Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

---


 →  → **Zaznamník** → **Zapnout zazn.**  
( = zapnuto).

Po zapnutí zazní ohlášení velikosti paměti zbývajících nahrávání. Není-li ještě nastaven čas (str. 10), následuje odpovídající ohlášení. Na displeji se zobrazí symbol ∞.

Telefon se dodává se standardní ohlašovací zprávou režimu záznamu (s vyzvou) i režimu se vzkazem. Jestliže není k dispozici žádná vlastní osobní ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.

## Nahrání vlastní ohlašovací zprávy/oznámení

---



 →  → **Zaznamník** → **Ohlase**  
→ **Ohlase** nahrát / **Vzkaz** nahrát

**OK** Stisknutím dialogového tlačítka spustíte nahrávání.

Slyšíte tón oznamující připravenost záznamníku (krátký tón).

- ▶ Nyní namluvte ohlášení (nejméně 3 sekundy).

**Ukončit** Stisknutím dialogového tlačítka nahrávání ukončíte.

Stisknutím  nebo  zrušíte nahrávání. Pomocí **OK** nahrávání opět spustíte.

Po dokončení nahrávání se ohlašovací zpráva pro kontrolu přehraje. Pomocí **Nové** nahrávání opět spustíte.

### Nezapomeňte prosím:

- ◆ Nahrávání se automaticky ukončí při překročení maximální povolené délky ohlášení (170 sekund) nebo při odmclce delší než 2 sekundy.
- ◆ Dojde-li k přerušení nahrávání, bude opět použita standardní ohlašovací zpráva.
- ◆ Dojde-li k zaplnění paměti hlasového záznamníku, systém přepne do režimu **Se vzkazem**.
  - ▶ Smažte staré zprávy; hlasový záznamník přepne automaticky opět do režimu **S vyzvou**. Záznam případně zopakujte.

## Poslech ohlašovacích zpráv

---

 →  → **Zaznamník** → **Ohlase**  
→ **Ohlase** posl./**Vzkaz** poslech.

Jestliže není k dispozici žádná vlastní ohlašovací zpráva, bude použita standardní ohlašovací zpráva.

Záznam nové ohlašovací zprávy během poslechu ohlašovací zprávy:

**Nové** Stiskněte dialogové tlačítko.


Dojde-li k zaplnění paměti hlasového záznamníku, systém přepne do režimu **Se vzkazem**.

- ▶ Smažte staré zprávy; hlasový záznamník přepne automaticky opět do režimu **S vyzvou**. Záznam případně zopakujte.

## Smazání ohlašovacích zpráv/vzkazů

 →  → **Zaznamník** → **Ohlaseni**  
→ **Ohlaseni smazat/Vzkaz smazat**



**Ano** Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte dotaz.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).


Po smazání ohlášení se opět použije standardní ohlášení.

## Volba režimu ohlašovací zprávy

Můžete si vybrat mezi režimem **S vyzvou** a **Se vzkazem**.

 →  → **Zaznamník** → **Ohlaseni**  
→ **Mod** → **S vyzvou / Se vzkazem**

( = zapnuto).

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Zvolený režim zůstane uložen i po vypnutí hlasového záznamníku.

Zaplní-li se v režimu **S vyzvou** paměť k nahrávání zpráv, záznamník se přepne do režimu **Se vzkazem** a obdržíte upozornění na nutnost smazat staré zprávy.



- ▶ Smažte staré zprávy.

Hlasový záznamník se po smazání zpráv opět **automaticky** přepne do původně nastaveného režimu ohlášení případně znovu zvolte požadovaný režim záznamu.

## Střídavé nastavení režimu záznamu / vzkazu

Nastavením **Prepinat** lze změnit režim s vyzvou na předem nastavenou dobu.

**Příklad:** Režim **S vyzvou** je nastaven. Jestliže aktivujete **Prepinat** a nastavíte časový interval (například 18:00 až 8:00 hodin), během této doby přepne hlasový záznamník do režimu **Se vzkazem**. Mimo uvedený časový interval (8:01 až 17:59) je aktivní režim **S vyzvou**.

 →  → **Zaznamník** → **Ohlaseni**  
→ **Mod** → **Prepinat** ( = zapnuto).

- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

**Od:**

Hodiny/minuty počátku stanoveného časového intervalu zadejte čtyřmístně.

**Do:**

Hodiny/minuty konce stanoveného časového intervalu zadejte čtyřmístně.

**Aktivace:**

**Zap.** nebo zvolte **Vyp.**

- ▶ Změny uložte **Uložit**.

Zaplní-li se paměť k nahrávání zpráv a byla zvolena možnost **Aktivace: Zap.**, ukládání se přeruší a obdržíte upozornění na nutnost smazat staré zprávy.


- ▶ Smažte staré zprávy a zopakujte nastavení.

Jakmile změníte režim ohlášení (str. 37), funkce **Prepinat** se vypne automaticky.

## Poslech zpráv

U každé zprávy se zaznamená datum a čas příchodu (pokud je tato funkce nastavená, str. 10) a zobrazuje se během přehrávání. Při aktivním přenosu telefonního čísla se zobrazí číslo volajícího. Je-li telefonní číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se příslušné jméno.

## Poslech nových zpráv

Nové, ještě nevyslechnuté zprávy jsou signalizovány symbolem ∞ na displeji a blikáním tlačítka  na sluchátku.

 Stiskněte tlačítko zpráv.

**Int.zaznam.:** Vyberte a stiskněte **OK**.

Ohlášení vás informuje o tom, zda jsou v záznamníku nové nebo jen staré zprávy.

Jsou-li doručeny nové zprávy, začne jejich přehrávání od první nové zprávy. Po poslední nové zprávě slyšíte ukončovací tón a ohlášení o zbývajícím době záznamu.

Jestliže byla zpráva uložena s datem a časem, před jejím přehráním zazní odpovídající ohlášení.



## Poslech starých zpráv

Staré zprávy si lze poslechnout, pokud nemáte žádné nové zprávy. Spusťte přehrávání podle popisu v bodě „Poslech nových zpráv“.

Po přehraní času a data doručení (zhruba 3 sekundy) se nová zpráva změní na stav „stará“.


## Zastavení a ovládání přehrávání

Při přehrávání zpráv:

 Zastavení přehrávání. Chcete-li pokračovat, znovu stiskněte .

 nebo  K předchozí zprávě.

 nebo  K následující zprávě.


2 x  Na druhou další zprávu.

Při přerušení na více než jednu minutu se hlasový záznamník vrátí do klidového stavu.

## Označení zprávy jako „nové“.

Již vyslechnutá „stará“ zpráva se znovu zobrazuje jako „nová“.

**Během přehrávání zpráv:**

 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Ohlášení oznámí nový stav zprávy.

**Nebo:**

**Možnosti** Otevřete menu.

**Oznacit jako nové**  
Zvolte a stiskněte **OK**.

Přehrávání aktuální zprávy se přeruší. Případně začne přehrávání následující zprávy.

Na sluchátku bliká tlačítko .

## Převzetí telefonního čísla zprávy do telefonního seznamu

Dále viz „Uložení zobrazeného čísla do telefonního seznamu“, str. 23.

## Smazání zpráv

Můžete smazat buď všechny staré, nebo jednotlivé staré zprávy.

## Smazání všech starých zpráv

Při přehrávání nebo při přerušení:

**Možnosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Stare zpr.smazat**  
Zvolte a stiskněte **OK**.

**Ano** Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte dotaz.


## Smazání jedné staré zprávy

Při přehrávání nebo při přerušení:


**Smazat** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Během nahrávání zprávy na hlasový záznamník nebo během dálkového ovládání hlasového záznamníku můžete hovor převzít.

 / **Prijmout** Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo dialogové tlačítko.

Nahrávání se přeruší a můžete mluvit s volajícím.

Pokud se před převzetím hovoru nahrály alespoň 2 sekundy, zobrazí se záznam jako nová zpráva. Na sluchátku bliká tlačítko .

Volání můžete přijmout i v případě, že není signalizováno na sluchátka.

## Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník

Příchozí externí hovor můžete přepojit na hlasový záznamník, i když je záznamník vypnutý.

**Předpoklad:** Na hlasovém záznamník je ještě volné místo.

Na sluchátka se signalizuje externí volání:

 Stiskněte dialogové tlačítko.

Hlasový záznamník ihned přijme hovor v režimu záznamu a hovor zaznamená. Nastavený čas pro příjem volání (str. 39) je ignorován.

## Zapnutí/vypnutí nahrávání

**Externí hovor** můžete nahrávat pomocí hlasového záznamníku.

► O nahrávání hovoru partnera informujte.

**Moznosti** Otevřete menu.

### Zaznam

Zvolte a stiskněte **OK**.

Nahrávka bude signalizována textovým upozorněním a zařazena do seznamu zpráv jako nová zpráva.

**Ukončit** Stisknutím dialogového tlačítka nahrávání ukončíte.

Maximální doba záznamu závisí na volné kapacitě paměti hlasového záznamníku. Je-li paměť plná, uslyšíte koncový tón, záznam se přeruší a až dosud nahraný hovor se zařadí do seznamu zpráv hlasového záznamníku jako nová zpráva. Jestliže byl záznamník v režimu **S vyzvou**, přepne do režimu **Se vzkazem**. Obdržíte pokyn ke smazání starých zpráv.



► Smažte staré zprávy.

Záznamník se po smazání zpráv opět **automaticky** přepne do původně nastaveného režimu ohlášení.


## Zapnutí/vypnutí příposlechu

Během nahrávání zprávy můžete naslouchat prostřednictvím reproduktorů přihlášených sluchátek.

## Zapnutí/vypnutí příposlechu natrvalo

 →  → Zaznamník → Příposlech → Pren.c.

() = zapnuto).

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Funkci **Příposlech** lze vypnout na sluchátka během záznamu.

## Vypnutí příposlechu pro aktuální nahrávání

 Stiskněte tlačítko zavěšení.

## Nastavení hlasového záznamníku

Při dodání je hlasový záznamník již přednastaven. Individuální nastavení proveďte z sluchátka.

## Přijetí volání/funkce úspory nákladů při dálkovém ovládní

Můžete nastavit, kdy má hlasový záznamník přijmout volání.

K výběru jsou: **ihned**, po **10 sek.**, **18 sek.** nebo **30 sek.** a nastavení úspory nákladů **Automaticky**.

Při nastavení **Automaticky** platí pro přijetí volání:

◆ Nejsou-li k dispozici ještě žádné nové zprávy, přijme hlasový záznamník volání po 18 sekundách.


- ◆ Jestliže jsou již nahrané nové zprávy, hlasový záznamník přijme volání již po **10 sekundách**.

Při dálkovém dotazu pak víte zhruba po 15 sekundách, že nemáte žádné nové zprávy (v opačném případě by hlasový záznamník už vaše volání přijal). Pokud nyní zavěsíte, nevezniknou vám žádné náklady za hovorné.

 →  → **Zaznamník** → **Pocet vyzvan.**

 **ihned / 10 sek. / 18 sek. / 30 sek. / Automaticky** vyberte.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

### Stanovení délky nahrávky

Můžete nastavit maximální délku záznamu jedné zprávy. K výběru jsou: 1, 2, 3 min. nebo **Maximum**.

 →  → **Zaznamník** → **Delka nahr.**

 Vyberte délku záznamu.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Nastavení kvality záznamu


Nastavte, v jaké kvalitě se zprávy zaznamenají. K výběru jsou: **Max.delka**, **Dobra kvalita**, **Vyborna kvalita**. Při vyšší kvalitě se snižuje maximální doba záznamu.

 →  → **Zaznamník** → **Kvalita nahr.**

 Vyberte kvalitu záznamu.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Změna jazyka hlasového průvodce a standardní ohlašovací zprávy

 **8 tuv** **5 jkl** **9 wxyz** **2 abc**

Zadejte číslice a pomocí

**1 op** **OK** Nastavení čeština.

**2 abc** **OK** Nastavení chorvatština.

**3 def** **OK** Nastavení angličtina.


## Změna rychlé volby tlačítka 1 na hlasový záznamník

Při dodání je pro rychlou volbu integrovaného hlasového záznamníku nastaveno tlačítko **1 op**. Pokud jste pro rychlou volbu nastavili službu Memobox (str. 42), můžete toto nastavení zrušit.

 →  → **Zaznamník** → **Obsadit tlač. 1**

**Int.zaznamník / Memobox**

Zvolte a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Po volbě síťového hlasového záznamníku (Memobox) nebo integrovaného hlasového záznamníku stiskněte **dlouze** tlačítko **1 op**. Budete spojeni přímo.

Nastavení rychlé volby je platné pro všechna sluchátka Gigaset S68H.

## Obsluha hlasového záznamníku na cestách (dálkové ovládání)

Zapnout hlasový záznamník nebo zjistit jeho stav můžete z libovolného jiného telefonu (např. z hotelu nebo telefonního automatu) nebo můžete vyvolat zpětné volání hlasového záznamníku prostřednictvím SMS zprávy.

### Předpoklady:


- ◆ Systémový PIN máte nastavený na jiná čísla než 0000 (str. 57).
- ◆ Telefon, přes který chcete hlasový záznamník ovládat na dálku, disponuje tónovou volbou (MFV), to znamená, že při stisku tlačítka slyšíte různé tóny. Alternativně můžete použít odesílač kódů (dostanete v obchodech).

## Volání hlasovému záznamníku a vyslechnutí zpráv



Volte vlastní telefonní číslo.



Během poslechu textu ohlášení: Stiskněte tlačítko  a zadejte systémový kód PIN.

Oznámí se, jestli máte nové zprávy. Začne přehrávání zpráv. Nyní lze záznamník ovládat pomocí tlačítek.

Ovládání se provádí pomocí následujících tlačítek:

**1**

Přechod na počátek předchozí zprávy.

**2**

Pozastavení přehrávání. Chcete-li pokračovat, stiskněte tlačítko znovu.

**3**

Přechod k následující zprávě.

**\***

Označit zprávu jako „novou“.

**0**

Smazání aktuální zprávy.

## Zapnutí hlasového záznamníku

- Zatelefonujte domů a telefon nechte vyzvánět, dokud neuslyšíte: „Zadejte prosím PIN“.



Zadejte systémový PIN.

Váš záznamník je zapnutý. Uslyšíte oznámení zbývajících času na ukládání.

Následuje přehrávání zpráv.

Hlasový záznamník nelze dálkově vypnout.

## Vyvolání hlasového záznamníku pomocí SMS a poslech zpráv

**Předpoklad:** musí být uloženo číslo, ze kterého přijde zpráva (viz str. 32)

Z telefonu (mobilní telefon nebo jiný přístroj s možností odesílání SMS zpráv), jehož telefonní číslo je uloženo v telefonu, můžete zaslat SMS zprávu svému hlasovému záznamníku a ten vás zavolá zpět. Po přijetí volání a stisknutí kteréhokoliv tlačítka začne přehrávání zpráv.

SMS zpráva musí mít následující obsah:

\*<Systémový kód PIN>\* <Číslo ke zpětnému zavolání>\*

Číslo ke zpětnému zavolání je volitelné.

Příklady:

\*4711\* nebo \*4711\*089123456\*

Je-li ve zprávě obsaženo číslo ke zpětnému zavolání, telefon volí toto číslo; jinak volí číslo, ze kterého přišla zpráva.

Nyní lze hlasový záznamník ovládat pomocí tlačítek nebo hlasových povelů, jak bylo popsáno v předchozích odstavcích.

## Použití Memoboxu

---

Memobox je hlasová schránka vašeho provozovatele sítě umístěná v síti. Schránku Memobox můžete používat až po aktivaci u svého provozovatele sítě.

### Přiřazení rychlé volby Memoboxu

---


Při rychlé volbě tak můžete přímo navolit schránku Memobox nebo integrovaný hlasový záznamník (pouze Gigaset S685).

Gigaset S680: pro rychlou volbu je přednastaven Memobox, hlasová schránka v síti. Zbývá pouze zadat telefonní číslo Memoboxu.

Gigaset S685: při dodání je pro rychlou volbu přednastaven integrovaný hlasový záznamník. Namísto hlasového záznamníku můžete nastavit hlasovou schránku Memobox v síti. Informujte se u svého provozovatele sítě.


### Přiřazení Memoboxu rychlé volbě a zadání telefonního čísla Memoboxu

 →  → Zaznamník  
→ Obsadit tlač. 1

**Memobox** Vyberte a stiskněte **OK**  
( = zapnuto).


 Zadejte číslo Memoboxu.



**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte  
(klidový stav).

Nastavení rychlé volby je platné pro všechna sluchátka Gigaset S68H.

### Volání Memoboxu

 **Dlouze** stiskněte. Budete spojeni přímo s Memoboxem.

 Případně stiskněte tlačítko hlasitého telefonování (). Slyšíte nahlas ohlašovací zprávu Memoboxu.

### Zobrazení hlášení Memoboxu

---

Jestliže pro vás Memobox přijme novou zprávu, zavolá vám. Jestliže jste si vyžádali službu přenosu telefonního čísla, na displeji se zobrazí telefonní číslo Memoboxu. Přijmete-li volání, přehraje Vám Memobox nové zprávy. Pokud volání nepřijmete, uloží se číslo záznamníku v síti do seznamu odchozích volání a tlačítko zpráv bliká (str. 24).

## Použití více sluchátek

### Přihlášení sluchátka

Ke své základně můžete přihlásit až šest sluchátek.

Sluchátko Gigaset S68H může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.

### Automatické přihlášení sluchátka Gigaset S68H k základně Gigaset S680/S685

Předpoklad: Sluchátko není ještě připojeno k žádné základně.

Přihlášení sluchátka k základně probíhá automaticky.

- ▶ Sluchátko postavte do základny displejem směrem dopředu.

Přihlašování zařízení může trvat až 5 minut. Během této doby se na displeji zobrazuje text průběh přihlašování a název základny bliká, např. Základna 1. Po úspěšném přihlášení se na displeji sluchátka zobrazí interní číslo, např. INT 2 u interního čísla 2. Sluchátko obdrží nejnižší volné interní číslo (1–6). Jsou-li všechna interní čísla 1–6 obsazená, bude přepsáno číslo 6, jestliže se sluchátko číslo 6 nachází v klidovém stavu.

#### Upozornění:



- Automatické přihlášení je možné pouze pokud se ze základny nebo z daného sluchátka netelefonuje.
- Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- Pokud nefunguje automatické přihlašování, je potřeba přihlásit sluchátko manuálně.
- Název sluchátka lze změnit (viz str. 46).

### Ruční přihlášení sluchátka Gigaset S68H k základně Gigaset S680/S685

Přihlášení sluchátka musíte provést na sluchátku a na základně.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko vrátí do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. INT 1. V opačném případě proces zopakujte.

#### Na sluchátku

 →  → Prenosna cast → Prihlasit pren.c



Vyberte základnu, např. **Základna 1** a stiskněte **OK**.



Zadejte systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) a stiskněte **OK**. Na displeji je zobrazeno například **Základna 1**.

#### Na základně

Během 60 sekund **dlouze** (cca na 3 s) stiskněte tlačítko přihlášení/paging na základně (str. 2).

### Přihlášení jiných sluchátek

Přihlášení jiných sluchátek Gigaset a sluchátek jiných GAP přístrojů proveďte následujícím způsobem.

#### Na sluchátku

- ▶ Zahajte přihlášení sluchátka podle příslušného návodu k obsluze.


#### Na základně


Stiskněte tlačítko přihlášení/paging na základně (str. 2) **dlouze** (cca na 3 s).

## Odhlášení sluchátek

---

Z každého přihlášeného sluchátka Gigaset S68H můžete odhlásit jakékoliv jiné přihlášené sluchátko.


 Otevřete seznam interních účastníků.  
Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

 Vyberte interního účastníka, který se má odhlásit.

**Moznosti** Otevřete menu.

Odhlasit pren.c.

Vyberte a stiskněte **OK**.

 Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

**Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.


## Hledání sluchátka („paging“)

---

Sluchátko můžete najít s pomocí základny.

- ▶ Na základně (str. 2) **krátce** stiskněte tlačítko pro přihlášení/paging.
- ▶ Všechna sluchátka zvoní najednou („Paging“), i když jsou tóny vyzvánění vypnuté.


### Ukončení hledání


- ▶ Stiskněte **krátce** tlačítko pro přihlášení/paging na základně, nebo stiskněte tlačítko vyzvednutí  na sluchátku.

## Změna základny

---

Pokud je sluchátko přihlášené k několika základnám, můžete je nastavit na určitou základnu nebo na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základ.**).

 →  → **Prenosna část** → **Vybrat základnu**

 Vyberte jednu z přihlášených základen nebo **Nejlepší základ.** a stiskněte **OK**.

## Interní volání

---

Hovory mezi sluchátky přihlášenými k téže základně jsou zdarma.

### Volání určitého sluchátka


 Zaved'te interní volání.

 Zadejte číslo sluchátka.

Nebo:


 Zaved'te interní volání.

 Vyberte sluchátko.


 Stiskněte tlačítko vyzvednutí.

### Volání všech sluchátek („hromadné volání“)

 Zavedení zpětného volání.

 Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Budou volána všechna sluchátka.


### Ukončení hovoru


 Stiskněte tlačítko ukončení hovoru.

## Předání hovoru jiné sluchátka

---


Externí hovor můžete předat (přepojit) na jiné sluchátko.

 Otevření seznamu sluchátek. Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je zapnutá (viz str. 57).

 Vyberte sluchátko nebo **Na všechny** a stiskněte **OK**.


Po ohlášení interního volaného účastníka:

- ▶ Případně ohlaste externí hovor.

 Stiskněte tlačítko ukončení hovoru.

Externí hovor se přepojí na jiné sluchátko.


Jestliže se interní účastník **nehlásí** nebo je obsazeno, stiskněte dialogové tlačítko **Ukončit** pro návrat do externího hovoru.


Při přepojení můžete také tlačítko ukončení  stisknout předtím, než interní účastník hovor přijme.

Jestliže se potom interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, vrací se volání automaticky zpět k Vám (na displeji se zobrazí **Vracene volani**).

## Interní zpětný dotaz

Hovoříte s **externím** účastníkem, současně můžete zavolat **interního** účastníka a položit mu zpětný dotaz.

 Otevření seznamu sluchátek. Externí účastník slyší melodii při čekání, jestliže je zapnutá (viz str. 57).

 Vyberte sluchátko a stiskněte **OK**.

## Ukončení zpětného dotazu

**Ukončit** Stiskněte dialogové tlačítko. Jste opět spojeni s externím účastníkem.

## Přijetí/odmítnutí druhého volání

Obdržíte-li během **interního** hovoru **externí** volání, slyšíte ohlašovací tón čekajícího volání (krátký tón). Při přenosu telefonního čísla se na displeji zobrazuje číslo, volajícího.

## Přerušeni interního volání, přijetí externího volání

**Prijmout** Stiskněte dialogové tlačítko. Interní hovor je **ukončen**. Jste spojeni s externím volajícím.

## Odmítnutí externího volání

**Odmítn.** Stiskněte dialogové tlačítko. Upozorňovací tón druhého volání se vypne. Zůstáváte spojeni s interním účastníkem. Vyzvánění je nadále slyšet na dalších přihlášených sluchátkách.


## Připojení k externímu hovoru


**Předpoklad:** funkce **Int.priposlech** je zapnutá.

Vedete externí hovor. Interní účastník se k tomuto hovoru může připojit a účastník se rozhovoru. Připojení dalšího účastníka je všem telefonním partnerům signalizováno signálním tónem.

## Zapnutí/vypnutí interního připojení


 →  → **Zakladna** → **Zvláštní funkce** → **Int.priposlech**

Funkci zapněte nebo vypněte stiskem **OK** ( = zapnuto).

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).


## Interní připojení


Linka je obsazena externím hovorem. Na vašem displeji je zobrazeno příslušné upozornění. Chcete se k tomuto probíhajícímu externímu hovoru připojit.

 **Dlouze** stiskněte tlačítko vyzvednutí.

Připojíte se k hovoru. Všichni účastníci slyší signální tón. V této době je na displeji tohoto sluchátka zobrazeno hlášení **Konference** a z tohoto sluchátka nelze ani volit telefonní čísla.


## Ukončení interního připojení

 Stiskněte tlačítko ukončení hovoru.

Všichni účastníci slyší signální tón. Stiskne-li **první** interní účastník tlačítko zavěšení () , zůstává spojení mezi připojeným sluchátkem a externím účastníkem zachováno.


## Změna názvu sluchátka

Názvy „INT 1“, „INT 2“ atd. jsou přidělovány automaticky. Tyto názvy můžete měnit. Název smí být nejvýše desetimístný. Změněný název se zobrazí v seznamu každého sluchátka.

 Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

 Vyberte sluchátko.


**Zmenit** Stiskněte dialogové tlačítko.

 Zadejte název.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Změna interního čísla sluchátka


Sluchátko obdrží při přihlášení **automaticky** nejnižší volné číslo. Jsou-li všechna čísla obsazena, bude přepsáno číslo 6, jestliže se toto sluchátko nachází v klidovém stavu. Interní číslo všech přihlášených sluchátek (1–6) lze změnit.


 Otevřete seznam sluchátek. Vlastní sluchátko je označeno symbolem <.

**Moznosti** Otevřete menu.


### Zmenit cislo

Vyberte a stiskněte **OK**. Zobrazí se seznam sluchátek.

 Aktuální číslo bliká. Vyberte sluchátko.

 Vložte nové interní číslo (1–6). Dosavadní číslo sluchátka se přepíše.

**Uložit** Stisknutím dialogového tlačítka uložte zadání.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Pokusíte-li se přidělit již obsazené interní číslo, uslyšíte chybový tón (sestupná řada tónů).

► Postup opakujte s volným číslem.

## Použití sluchátka k funkci sledování zvuků

Když je režim sledování zvuků zapnutý, uložené cílové číslo se zavolá po dosažení určené hladiny hluku. Jako cílové číslo můžete v sluchátku uložit interní nebo externí číslo.

Volání na externí telefonní číslo se asi po 90 sekundách ukončí. Volání na interní telefonní číslo (sluchátko) se ukončí asi po 3 minutách (podle základny). Při sledování zvuků jsou všechna tlačítka až na displejová tlačítka a tlačítko zavěšení zablokovaná. Reprodukce sluchátka je ztlumená.

V režimu sledování zvuků se příchozí volání signalizují na sluchátku **bez vyzvánění** a zobrazují se pouze na displeji. Displej a klávesnice nejsou osvětlené, vypnuté jsou i upozorňovací tóny.

Když přijmete příchozí volání, režim sledování zvuků se v době telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá.

Když sluchátko vypnete, režim sledování zvuků se ukončí.

### Pozor!

- Při uvedení do provozu vždy zkontrolujte funkčnost. Vyzkoušejte např. citlivost. Zkontrolujte vytváření spojení při přesměrování sledování zvuků na externí číslo.
- Zapnutá funkce podstatně zkracuje provozní dobu sluchátka. Sluchátko přip. postavte do nabíječky. Tím zamezíte vybití akumulátorů.
- Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.
- Spojení, na které je sledování zvuků směřováno, nesmí být zablokováno zapnutým hlasovým záznamníkem.

## Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla


 →  → Sledování zvuku


- ▶ Změnit zadání o více řádcích:

**Sledov.zv.:**

Pro zapnutí vyberte **Zap.**

**Alarm na:**

**Externí číslo:** vyberte číslo z telefonního seznamu (stiskněte tlačítko ) nebo zadejte přímo. Zobrazí se pouze **poslední 4 číslice**.

**Interní číslo:** **Moznosti** → **INT** → **OK** →  (vyberte sluchátko nebo **Na všechny**, pokud mají být volána všechna přihlášená sluchátka) → **OK**.


**Citlivost:**

Nastavte citlivost na úroveň hluku (nízka nebo vysoká).

- ▶ Stisknutím **Uložit** uložíte nastavení.

## Změna nastaveného cílového čísla

 →  → Sledování zvuku

 Přejděte na řádek **Alarm na:**



Popřípadě **Smazat**

Smažte současné externí číslo.

- ▶ Vložte číslo podle popisu na „Zapnutí sledování zvuků a zadání cílového čísla“ (str. 47).

## Externí vypnutí sledování zvuků

**Předpoklady:** telefon musí podporovat tónovou volbu a sledování zvuků jde na externí cílové číslo.

- ▶ Přijměte volání vyvolané sledováním zvuků a stiskněte tlačítka  .

Po ukončení spojení se funkce vypne. Potom už sledování zvuků neprobíhá. Zbývající nastavení Sledování zvuků na sluchátku zůstanou však zapnuté, dokud na sluchátku nestisknete dialogové tlačítko **Vyp.**




Pokud chcete sledování opět zapnout se stejnými čísly:

- ▶ Aktivaci znovu zapněte a uložte pomocí **Uložit** (str. 47).

## Nastavení sluchátka

Sluchátko je přednastaveno již z výroby. Nastavení však můžete podle potřeby individuálně měnit.

### Rychlý přístup k funkcím a číslům

Levé dialogové tlačítko a číselná tlačítka  a  až  můžete obsadit vždy jedním telefonním číslem nebo jednou funkcí. Pravé dialogové tlačítko je již obsazeno funkcí. Obsazení můžete změnit.

Navolení čísla, resp. spuštění funkce potom probíhá jedním stisknutím tlačítka.

### Obsazení číselného/levého dialogového tlačítka

**Předpoklad:** číselné tlačítko nebo levé dialogové tlačítko ještě není obsazeno číslem ani funkcí.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  resp. **dlouze** číselné tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek. K výběru je následující:

**Zkrácená volba / Vlastní seznam**

Obsazení tlačítka telefonním číslem z telefonního seznamu nebo seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

Otevře se telefonní seznam, resp. seznam zkrácené volby (Call-by-Call).

- ▶ Vyberte položku a stiskněte **OK**.

Jestliže smažete nebo změníte záznam v telefonním seznamu, resp. v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), neprojeví se to v obsazení číselných, resp. dialogových tlačítek.

**Sledování zvuku**

Obsazení tlačítka menu nabídkou pro nastavení a zapnutí sledování zvuků (viz str. 46).

## Nastavení sluchátka

### Budík

Obsazení tlačítka menu nabídkou k nastavení a zapnutí budíku (viz str. 52).

### Kalendář

Vyvolání kalendáře/zadání nového termínu.

### Bluetooth

Obsazení tlačítka menu nabídkou pro Bluetooth.

### Další funkce...

Následující funkce jsou na výběr:

#### INT

Interní volání (viz str. 44).

#### SMS

Obsazení tlačítka s menu funkcí SMS (viz str. 28).

#### SMS služby

Obsazení tlačítka menu nabídkou pro objednání informační služby (str. 34).

#### SMS oznámení

Obsazení tlačítka s menu k zapnutí oznámení prostřednictvím SMS (str. 32).

#### Potlačit číslo

Hovor bez přenosu čísla volajícího.

Je-li levé dialogové tlačítko obsazeno, zobrazí se v dolním řádku displeje zvolená funkce resp. jméno u telefonního čísla v telefonním seznamu resp. v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call).

## Spuštění funkce, navolení čísla

V klidovém stavu sluchátka **dlouze** stisknete číselné tlačítko, popř. **krátce** stisknete levé dialogové tlačítko.

V závislosti na obsazení tlačítka:

- ◆ Číslo se přímo navolí.
- ◆ Otevře se menu funkce.

## Změna obsazení tlačítka

### Dialogové tlačítko

- ▶ Stiskněte **dlouze** levé dialogové tlačítko.

Otevře se seznam možných obsazení tlačítek.

- ▶ Dále postupujte jako při první obsazování tlačítka (str. 47).

### Číselné tlačítko

- ▶ Číselné tlačítko **krátce** stisknete.

#### Zmenit

Stisknete dialogové tlačítko. Zobrazí se seznam možných obsazení tlačítek.


- ▶ Dále postupujte jako při první obsazování tlačítka (str. 47).


## Změna jazyka na displeji

Texty na displeji může přístroj zobrazovat v různých jazycích.

 →  → **Prenosna cast** → **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen .


 Vyberte jazyk a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stisknete (klidový stav).

Jestliže jste nedopatřením nastavili nesrozumitelný jazyk:



 **8 tuv** **4 ghi** **1 oo**

Stisknete postupně tlačítka.

 Vyberte správný jazyk a stiskněte **OK**.



## Nastavení displeje

Můžete volit ze čtyř barevných schémat a několika stupňů kontrastu.

 →  → **Displej**

#### Barva displeje

Vyberte a stiskněte **OK**.

 Vyberte barevné schéma a stiskněte **OK** ( = aktuální barva).



**Krátce** stiskněte.

**Kontrast** Vyberte a stiskněte **OK**.



Vyberte kontrast.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Nastavení spořiče displeje

V klidovém stavu může přístroj zobrazovat obrázek ze Spavce souboru (str. 51) jako spořič displeje. Nahrazuje běžné zobrazení v klidovém stavu. Tím lze překrýt datum, čas a jméno.

V určitých situacích se spořič displeje nezobrazuje, například během hovoru nebo je-li sluchátko odhlášeno.

Je-li spořič displeje aktivní, je bod menu **Sporic displeje** označen .

 →  → **Displej** → **Sporic displeje**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změnit zadání o více řádcích:

**Aktivace:**

**Zap.** (sporič displeje se zobrazí) nebo vyberte **Vyp.** (bez spořiče displeje).

**Vyber:**

Popř. změňte spořič displeje (viz níže).

► Uložit změny: (str. 68).

Překrývá-li spořič displeje zobrazení, stiskněte **krátce**  k zobrazení klidového displeje s hodinami a datem.

## Změna spořiče displeje

 →  → **Displej** → **Sporic displeje**



Přejděte na řádek **Vyber**.

**Zobraz.** Stiskněte dialogové tlačítko. Zobrazí se aktivní spořič displeje.



Vyberte spořič displeje a stiskněte **Zmenit**.

► Uložit změny: (str. 68).

## Nastavení podsvícení displeje

V závislosti na tom, zda sluchátko je nebo není vloženo v nabíječce, můžete nastavit podsvícení displeje. Je-li podsvícení zapnuté, svítí displej trvale s polovičním jasem.

 →  → **Displej** → **Podsviceni**

Zobrazí se aktuální nastavení.

► Změnit zadání o více řádcích:

**V nabijecce**

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

**Mino nabijekcu**

**Zap.** nebo vyberte **Vyp.**

### Upozornění:

Při nastavení **Zap.** se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.


**Uložit**

Stiskněte dialogové tlačítko.



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Automatické přijetí volání – zapnutí/vypnutí

Jestliže jste zapnuli tuto funkci a jste voláni, přijmete volání pouhým vyjmutím sluchátka z nabíječky, aniž byste museli stisknout tlačítko vyzvednutí .

 →  → **Prenosna cast**

**Aut.prijem vol.**

Vyberte a stiskněte **OK** ( = zapnuto).



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).



## Změna hlasitost hlasitého telefonování/sluchátka


Hlasitost hlasitého telefonování lze nastavit v pěti stupních a hlasitost sluchátka ve třech stupních.

v klidovém stavu

 → **Hlasitost sluchatka**

## Nastavení sluchátka

 Nastavte hlasitost sluchátka.  
 Přejděte na řádek **Hlasitost** **reprod.**

 Nastavte hlasitost hlasitého telefonování.

**Uložit** Případně stisknutím dialogového tlačítka uložte nastavení trvale.


Nastavení hlasitosti při hovoru:

 Stiskněte ovládací tlačítko.

 Vyberte kontrast.

**Uložit** Případně stisknutím dialogového tlačítka uložte nastavení trvale.

Nastavení se automaticky uloží za cca 3 sekundy nebo stiskněte **Uložit**.

Je-li  obsazeno jinou funkcí, např. při zprostředkování (str. 19):

**Moznosti** Otevřete menu.

**Hlasitost** Vyberte a stiskněte **OK**.


Proved'te nastavení (viz výše).

### Upozornění:

Hlasitost hovoru, vyzvánění a upozorňovacích tónů lze nastavit i z menu (viz str. 15).

## Vyzváněcí tóny – změna

### ◆ Hlasitost:

Můžete si vybrat z pěti hlasitostí (1–5; například hlasitost 2 =) a vyzvánění „Crescendo“ (6; hlasitost se zvyšuje s každým zazvoněním = ).

### ◆ Vyzvánění:

Můžete volit různé druhy vyzvánění, melodií nebo libovolný zvuk ze Správce souborů (Media-Pool (str. 51)).


Vyzvánění lze nastavit různě pro následující funkce:

- ◆ **Pro ext.volani:** pro externí volání
- ◆ **Pro int.volani:** pro interní volání
- ◆ **Pro termíny:** Pro nastavené termíny (str. 53)
- ◆ **Pro všechny:** pro všechny funkce stejně

## Nastavení pro jednotlivé funkce

Nastavte hlasitost a melodii podle typu signalizace.

v klidovém stavu

 → **Vyzvaneni**

 Vyberte nastavení, např. **Pro ext.volani**, a stiskněte **OK**.

 Nastavte hlasitost (1–6).

 Přejděte na další řádek

 Vyberte melodii.

**Uložit** Stisknutím dialogového tlačítka uložte nastavení.


## Stejně nastavení pro všechny funkce

v klidovém stavu

 → **Vyzvaneni** → **Pro vsechny**

▶ Nastavte hlasitost a vyzvánění (viz „Nastavení pro jednotlivé funkce“).

**Uložit** Stisknutím dialogového tlačítka potvrďte dotaz.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).


### Upozornění:


Hlasitost hovoru, vyzvánění a upozorňovacích tónů lze nastavit i z menu (viz str. 15).

## Vypnutí/zapnutí vyzvánění


Před přijetím volání nebo v klidovém stavu můžete natrvalo nebo pro aktuální volání vypnout vyzvánění na sluchátku. Opětovné zapnutí během externího volání není možné.

### Trvalé vypnutí vyzvánění

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

Na displeji se zobrazí symbol .

### Opětovné zapnutí vyzvánění

 Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou.

## Vypnutí vyzvánění pro aktuální hovor

**Vy zv/Vyp** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu



Namísto vyzvánění můžete zapnout upozorňovací tón. Jste-li voláni, pak místo vyzvánění zazní **krátký tón** („Pipnutí“).

**\* Δ** Stiskněte **dlouze** tlačítko s hvězdičkou a **do 3 sekund**:


**Pipnutí** Stiskněte dialogové tlačítko. Nyní se volání signalizuje pouze **jedním** krátkým upozorňovacím tónem. Na displeji se zobrazí symbol Δ∩.

## Správce souborů (Media-Pool)

Media-Pool sluchátka spravuje zvuky, které můžete použít jako vyzvánění, a obrázky (CLIP obrázky a spořiče displeje), které můžete použít jako obrázky volajícího resp. jako spořiče displeje. Předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP). Správce souborů (Media-Pool) může spravovat následující typy médií:

Symbol	Zvuk	Formát
	Vyzvánění:	Standard
	Obrázek (CLIP obrázek, spořič displeje)	BMP (128 x 100, resp. 128 x 160 pixelů)


Symbol se ve Správci souborů (Media-Pool) zobrazuje před jménem. Ve sluchátku jsou předem uloženy různé obrázky a monofonní a polyfonní zvuky. Můžete si poslechnout stávající zvuky a prohlédnout si obrázky.

Obrázky můžete stáhnout z počítače (viz str. 69). Není-li k dispozici dostatečná kapacita paměti, musíte nejdříve několik obrázků smazat. Přednastavené obrázky jsou označeny symbolem . Nelze je přejmenovat ani smazat.


## Přehrávání zvuku/prohlížení CLIP obrázků


 →  → **Sporic displeje / Foto volajícího / Zvuky** (Vyberte záznam)


**Poslech / Zobraz.**

Stiskněte dialogové tlačítko. Zvuky se přehrají, resp. se zobrazí obrázky. Tlačítkem  přecházejte mezi záznamy.

**Ukončit / ↶**

Stiskněte dialogové tlačítko. Přehrávání zvuku, resp. zobrazení obrázku se ukončí. Během přehrávání zvuku můžete pomocí tlačítka  přehrávání přerušit.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Jestliže jste obrázek uložili v neplatném datovém formátu, ukáže se po jeho zvolení chybové hlášení. Stisknutím  proces zrušte. Pomocí **Smazat** obrázek smažete.

## Zvuky: nastavení hlasitosti

Během přehrávání:

**Hlasit.** Stiskněte dialogové tlačítko.


 Nastavte hlasitost.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

## Přejmenování/smazání zvuku/obrázku

Zvolili jste záznam.

**Moznosti** Otevřete menu.

Nelze-li zvuk/obrázek smazat () , nejsou tyto volby k dispozici. V závislosti na situaci můžete zvolit následující funkce:

**Smazat záznam**

Zvolený záznam se smaže.

**Smazat seznam**

Všechny záznamy v seznamu, které lze smazat, se smažou.



## Nastavení sluchátka


### Zmenit nazev

Změňte název (maximálně 16 znaků) a stiskněte **Uložit**. Záznam se uloží s novým názvem.

### Kontrola volné kapacity paměti

Můžete si nechat zobrazit volnou paměť na spořič displeje a CLIP obrázky.

 →  → **Kapacita**

 Zpět: stiskněte dialogové tlačítko.

## Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko vás akusticky upozorňuje na různé činnosti a stavy. Následující upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě:

- ◆ **Tón tlačítka:** potvrzuje každé stisknutí tlačítka.
- ◆ **Vyhodnocovací tóny:**
  - **Potvrzovací tón** (vzestupná řada tónů): na konci zadání/nastavení, při doručení SMS zprávy, resp. nového záznamu do seznamu hlasového záznamníku nebo seznamu volajících.
  - **Chybový tón** (sestupná řada tónů): při chybných zadáních.
  - **Tón ukončení menu:** na konci menu při listování.
- ◆ **Tón vybití akumulátoru:** akumulátory je nutno nabít.

v klidovém stavu

 → **Varovne tony**

▶ Změnit zadání o více řádcích:

**Ton tlac.:**

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

**Potrhz.ton:**

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

### Vyb.aku:

**Zap., Vyp.** nebo vyberte **Hovor.**

Výstražný tón akumulátoru se zapíná nebo vypíná, resp. zazní pouze při hovoru.

▶ Uložit změny: (str. 68).

Potvrzovací tón při vložení sluchátka do základny není možné vypnout.

### Upozornění:

Hlasitost hovoru, vyzvánění a upozorňovacích tónů lze nastavit i z menu (viz str. 15).

## Nastavení budíku

**Předpoklad:** datum a čas jsou nastavené (str. 10).

### Zapnutí/vypnutí a nastavení budíku

 → 

▶ Změnit zadání o více řádcích:

**Aktivace:**

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

**Cas:**

Čas buzení zadejte jako čtyřmístné číslo.

**Opakovat:**

Denne nebo vyberte **Pondeli-Patek.**


**Hlasitost:**


Nastavte hlasitost (1–6).

**Melodie:**

Vyberte melodii.

▶ Uložit změny: (str. 68).

Zobrazí se symbol .

Buzení je signalizováno zvolenou vyzváněcí melodií na sluchátku (str. 50). Alarm budíku zní 60 sekund. Na displeji se zobrazí . Nestisknete-li žádné tlačítko, zopakuje se alarm budíku dvakrát vždy po pěti minutách, potom se buzení vypne.

Během volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

## Vypnutí buzení/opakování po pauze (režim Podřimování)

**Předpoklad:** zazní alarm budíku.

**Vyp.** Stiskněte dialogové tlačítko. Alarm budíku se vypne.

**popř.**

**Pozast.** Stiskněte dialogové tlačítko nebo libovolné tlačítko. Alarm budíku se vypne a po 5 minutách se zopakuje. Po druhém opakování se buzení zcela vypne.

## Nastavení termínu (kalendář)

Sluchátko vás může upozornit až na 30 termínů (hlasitost a melodie, viz str. 50).

### Uložení termínu

**Předpoklad:** datum a čas jsou nastavené (str. 10).



V grafickém kalendáři vyberte den a stiskněte **OK**. (Dny, v nichž jsou již uloženy termíny, jsou podbarveny černě.)

Zobrazí se seznam uložených termínů daného dne. Jestliže jste již uložili 30 termínů, musíte nejprve smazat jeden existující termín.

<Novy zaznam>

Případně vyberte a stiskněte **OK**.

► Změnit zadání o více řádcích:

**Termin:**

Zap. nebo vyberte **Vyp.**

**Datum:**

Den/měsíc/rok zadejte jako osmimístné číslo.

**Cas:**

Hodiny/minuty zadejte jako čtyřmístné číslo.

**Text:**

Zadejte text (maximálně 16 znaků).

Text se v seznamu a při zvonění termínu zobrazí jako název termínu.

Pokud jste nezadali žádný text, zobrazí se datum a čas termínu.

**Uložit**

Stiskněte dialogové tlačítko.




**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Termín je v seznamu termínů označen pomocí . Termíny se v seznamu třídí podle data.

Zvonění termínu je signalizováno zvolenou vyzváněcí melodií (str. 50). Zvonění termínu zní 60 vteřin. Zobrazí se zadaný text, datum a čas.

Během volání je termín signalizován pouze krátkým tónem.

### Správa termínů



V grafickém kalendáři vyberte den a stiskněte **OK**. (Dny, v nichž jsou již uloženy termíny, jsou v kalendáři podbarveny černě.)



Vyberte termín daného dne.

**Moznosti**

Otevřete menu.

Zpět pomocí .

Máte následující možnosti:

**Zobrazit zaznam**

Smazání zvoleného termínu.

**Změnit zaznam**

Změna zvoleného termínu.

**Smazat zaznam**

Smazání zvoleného termínu.

**Aktivovat / Deaktivovat**

Aktivace/deaktivace zvoleného termínu.

**Smazat sezn.zpr.**

Smazání **všech** termínů.

### Vypnutí nebo odpověď na zvonění termínu

**Předpoklad:** zazní zvonění termínu.

**Vyp.** Pro vypnutí zvonění termínu stiskněte dialogové tlačítko.

Nebo:

**SMS** Stisknutím dialogového tlačítka odpovíte na zvonění termínu SMS zprávou.

### Nepřijaté termíny, oznamování výročí

Nepřijaté termíny/vyročí (str. 23) se v následujících případech uloží do seznamu **Zmeskané udalosti**:

- ◆ Nepřijmete termín/vyročí.
- ◆ Termín/vyročí bylo signalizováno během hovoru.
- ◆ Sluchátko je v čase termínu/vyročí vypnuté.
- ◆ V čase termínu/vyročí bylo aktivní automatické opakování volby (str. 24).

Nejnovější záznam je uveden na začátku seznamu.

Je-li v tomto seznamu nový termín/vyročí, je na displeji **Termin**. Stisknete-li dialogové tlačítko, otevře se také seznam **Zmeskané udalosti**.


Otevřete seznam prostřednictvím menu:

 →  → **Zmeskané udalosti**

Zvolte termín/vyročí. Zobrazí se informace k termínu/vyročí. Zmeškaný termín se zobrazí s názvem termínu, zmeškané výročí s příjmením a jménem. Dále se zobrazí datum a čas.

**Smazat** Smažte termín.

**SMS** Napište SMS zprávu.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

Je-li v seznamu uloženo 10 záznamů, smaže se při dalším zvonění termínu ten nejstarší.

### Použití Bluetooth zařízení

Sluchátko Gigaset S68H může bezdrátově komunikovat prostřednictvím rozhraní Bluetooth™ s jinými zařízeními, která jsou rovněž vybavena touto technologií.

Než budete moci Vaše Bluetooth zařízení používat, je nutné nejprve aktivovat Bluetooth, a poté přihlásit tato zařízení k sluchátku.

K sluchátku můžete přihlásit 1 Bluetooth headset. Dále můžete přihlásit až 5 datových zařízení (PC, PDA) k odeslání a příjmu položek telefonního seznamu jako vCard a nebo k výměně dat s počítačem (str. 69).


K přenosu telefonních čísel přes spojení Bluetooth musí být v telefonu uloženy předvolby (mezinárodní a místní předvolba) (viz str. 56)


Popis ovládání konkrétních Bluetooth zařízení najdete v návodech k použití dodaných s těmito zařízeními.


#### Upozornění:

- Se sluchátkem můžete používat jenom headsety, které mají **Headset Profil**.
- Vytvoření spojení mezi sluchátkem a headsetem Bluetooth může trvat až 5 sekund. Toto platí při přijetí hovoru na headsetu a předání na headset i při zavedení volby z headsetu.

### Aktivace/deaktivace režimu Bluetooth

 →  → **Prenos dat** → **Bluetooth**  
→ **Aktivace**

**OK** stiskněte k zapnutí nebo vypnutí režimu Bluetooth ( = zapnuto).

Aktivní režim Bluetooth je na sluchátku v klidovém stavu indikován symbolem :





## Přihlášení Bluetooth zařízení

Vzdálenost mezi sluchátkem v režimu Bluetooth a zapnutým Bluetooth zařízením (headset nebo datové zařízení) by měla být max. 10 m.

### Upozornění:

- Jestliže provádíte přihlášení headsetu, dojde k přepsání případného přihlášeného headsetu.
- Pokud chcete na sluchátku použít headset, který je už přihlášený na jiném přístroji (např. na mobilním telefonu), **deaktivujte** prosím toto spojení před započetím přihlašovacího postupu na Gigaset.

 →  → **Prenos dat** → **Bluetooth**  
→ **Vyhledat pren. pr. / Vyhledat datove z.**

Hledání zařízení může trvat až 30 sekund.

Po nalezení zařízení se na displeji zobrazí jeho název.

**Možnosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Duverovat zarizeni

Vyberte a stiskněte **OK**.



Zadejte odsouhlasený kód PIN **přihlašovaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Zařízení je převzato do seznamu známých zařízení.

### Přerušeni probíhajícího hledání/opakování hledání

Přerušeni hledání:

**Prerusit** Stiskněte dialogové tlačítko.

Případné opakování hledání:

**Možnosti** Vyberte a stiskněte **OK**.

### Opakovat hledani



Vyberte a stiskněte **OK**.

## Zpracování seznamu známých (důvěryhodných) zařízení

### Otevření seznamu

 →  → **Prenos dat** → **Bluetooth**  
→ **Duveryhodna zar.**

V zobrazeném seznamu se vedle názvů zařízení nachází příslušný symbol:

Symbol	Význam
	Bluetooth headset
	Bluetooth datové zařízení

### Náhled záznamu

Otevřete seznam →  (vyberte záznam)

**Možnosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Zobrazit zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**.

Zobrazí se název a adresa zařízení.

Zpět pomocí **OK**.

### Odhlášení Bluetooth zařízení

Otevřete seznam →  (vyberte záznam)

**Možnosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Smazat zaznam

Vyberte a stiskněte **OK**.



Zpět: stiskněte **dlouze** tlačítko.

### Upozornění:

Jestliže odhlašujete zapnuté Bluetooth zařízení, může se toto zařízení pokusit o nové spojení jako „nepřihlášené zařízení“.

## Nastavení sluchátka

### Změna názvu Bluetooth zařízení

Otevřete seznam →  (vyberte záznam)

**Moznosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### Změnit název

Vyberte a stiskněte **OK**.



Změňte název.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.



Zpět: stiskněte **dlouze** tlačítko.

### Odmítnutí/přijetí nepřihlášeného Bluetooth zařízení

Pokusí-li se Bluetooth zařízení, které není zaregistrované v seznamu známých zařízení, o navázání spojení se sluchátkem, budete na displeji vyzváni k zadání odsouhlaseného kódu PIN tohoto Bluetooth zařízení (spárování).

#### ◆ Odmítnutí

**Zpět** Stiskněte dialogové tlačítko.

#### ◆ Přijetí



Zadejte odsouhlasený kód PIN **přihlašovaného** Bluetooth zařízení a stiskněte **OK**.

Jestliže jste zařízení přijali, můžete ho dočasně využívat (tzn. tak dlouho, dokud se nachází v dosahu signálu Bluetooth, resp. dokud nevypnete sluchátko), nebo ho můžete převzít do seznamu důvěryhodných zařízení.


Po potvrzení kódu PIN převzetí do seznamu známých zařízení:

- **Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.
- **Ne** Stiskněte dialogové tlačítko: dočasné využití zařízení.

### Změna Bluetooth názvu sluchátka

Můžete změnit název sluchátka, pod kterým se má sluchátko zobrazovat na jiných Bluetooth zařízeních.



→  → **Prenos dat** → **Bluetooth**  
→ **Název vlast. zar.**

**Změnit** Stiskněte dialogové tlačítko.



Změňte název.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.



Zpět: stiskněte **dlouze** tlačítko.

## Nastavení vlastní předvolby

K přenosu telefonních čísel je nutné, aby v telefonu bylo uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.



→  → **Prenosna cast**  
→ **Místní předvolby**

Zkontrolujte, zda je (před)nastavené číslo předvolby správné.

► Změnit zadání o více řádcích:



Vyberte/přejděte do zadávacího pole.



Přejděte kurzorem na požadovanou pozici v zadávacím poli.

Případně smažte číslici: stiskněte dialogové tlačítko.



Zadejte číslici.

**Uložit** Stiskněte dialogové tlačítko.

**Příklad:**


Místní předvolby	
<b>Mezin. předvolba:</b>	00 - 420
<b>Místní předvolba:</b>	0 - [ 2 ]
<C	Uložit

## Obnovení továrního nastavení sluchátka

Individuální nastavení a změny můžete zrušit. Záznamy v telefonním seznamu, v seznamu zkrácené volby (Call-by-Call), v seznamu volání, seznamech SMS a přihlášení sluchátka k základně jakož i obsah Správce souborů (Media-Pool) zůstávají zachovány.

 →  → **Prenosna cast** → **Reset pren.c.**

**Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

kód při zadávání zobrazí ve formě čtyř hvězdiček (\*\*\*\*).



Přejděte na další řádek, zopakujte nový systémový kód PIN a stiskněte **OK**.



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Obnovení systémového kódu PIN

Když systémový PIN zapomenete, můžete základnu resetovat na původní kód **0000**:

Vyjměte síťový kabel ze základny. Tiskněte tlačítko pro přihlášení/paging na základně a současně opět připojte síťový kabel k základně. Po chvíli tlačítko zase pusťte.

Nyní je základna resetovaná a je nastavený systémový PIN **0000**.

### Upozornění:

Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena.

## Nastavení základny

Základnu nastavíte s přihlášeným sluchátkem Gigaset S68H.

## Ochrana před neoprávněným přístupem


Zabezpečte systémová nastavení základny systémovým kódem PIN, který znáte jen vy. Systémový kód PIN musíte mimo jiné zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka k základně nebo při obnovení továrního nastavení.


## Změna systémového kódu PIN

Nastavený čtyřmístný systémový kód PIN základny (tovární nastavení: 0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný systémový kód PIN, který znáte jen vy.

Gigaset S685: Zřízením systémového kódu PIN umožníte dálkové ovládání hlasového záznamníku (str. 40).

 →  → **Zakladna** → **PIN systemu**

 Zadejte aktuální systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

 Zadejte nový systémový PIN. Z bezpečnostních důvodů se

## Vyzváněcí tóny – změna (jen Gigaset S685)

### ◆ Hlasitost:

Můžete volit z pěti stupňů hlasitosti a vyzvánění „Crescendo“, viz str. 50. Volbou „0“ vypnete vyzvánění na základně.

### ◆ Vyzváněcí tóny:

Pro externí volání můžete určit vyzváněcí melodii, viz str. 50.

 →  → **Zakladna** → **Vyzvani**

Způsob provedení nastavení viz str. 50.

## Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

 →  → **Zakladna** → **Mel. pri cekani**

**OK** stiskněte, chcete-li zapnout nebo vypnout melodii při čekání ( = zapnuto).

### Podpora opakovače


---

Pomocí opakovače můžete zvětšit dosah a sílu příjmu Vaší základny. Za tím účelem je nutné aktivovat režim s opakovačem. Hovory, které se právě vedou prostřednictvím základny, se tím přeruší.

**Předpoklad:** opakovač je přihlášen. Eko režim je vypnutý.

 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**  
→ **Repeater**

**Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.

Při zapnutém režimu s opakovačem je bod menu označen .

#### Upozornění:

Eko režim a případně instalovaná podpora opakovači (viz str. 13) se navzájem vylučují, tzn. nelze využívat obě funkce současně.


### Obnovení továrního nastavení základny

---


Při obnovení původního nastavení


- ◆ se eko režim vypne.
- ◆ sluchátka zůstanou přihlášena,
- ◆ systémový PIN se nevyvuluje,
- ◆ informační služby SMS se nevyvulují.

 →  → **Zakladna** → **Reset zakladny**

 Zadejte systémový kód PIN a stiskněte **OK**.

**Ano** Stiskněte dialogové tlačítko.

Stisknutím  nebo dialogovým tlačítkem **Ne** zrušíte proces obnovení továrního nastavení.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Připojení základny k telefonní ústředně

Následující nastavení je nutné provést pouze v případě, že to vyžaduje Vaše telefonní ústředna; viz návod k použití telefonní ústředny.

U telefonních ústředn, které nepodporují službu přenosu telefonního čísla, není možné odesílat a přijímat SMS zprávy.

### Druh volby a délka signálu flash


Aktuální nastavení je označeno .


#### Změna druhu volby

Máte možnost změnit způsob volby:

- ◆ Tónová volba (MFV),
- ◆ Proces impulsní volby (PIV).


 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**  
→ **Druh volby**


 vyberte proces volby  
( = zapnuto)  
a stiskněte **OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

#### Nastavení délky signálu flash

 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**  
→ **Flash-delka**


 Zvolte délku signálu flash  
( = zapnuto) a stiskněte  
**OK**.

 **Dlouze** stiskněte (klidový stav).

## Uložení provolby (do veřejné tel. sítě)

**Předpoklad:** na telefonní ústředně musíte případně pro externí hovory před číslo vložít předvolbu, např. „0“.

 →  → **Zakladna** → **Zvlastni funkce**  
→ **Kod KPVS**

 Zadejte předvolbu, případně změňte, max. na 3 místa.


▶ Uložit změny: (str. 68).

Jestliže je provolba uložena, platí:

- ◆ Provolba se automaticky předradí při volbě z následujících seznamů: čísla SMS center, seznam volání, seznam hlasového záznamníku.
- ◆ Číslo provolby je nutné zadat při ruční volbě a při ručním zadávání čísel telefonního seznamu, tísňovém volání, u zkrácené volby a u čísel SMS center.
- ◆ Jestliže při odesílání SMS zprávy přebíráte číslo z telefonního seznamu, musíte provolbu smazat.
- ◆ Stávající provolbu smažete pomocí **KC**.

## Nastavení délek pauz


### Změna pauzy po obsazení linky

Můžete nastavit délku pauzy, která se vloží mezi stisknutí tlačítka vyzvednutí  a odeslání telefonního čísla.

 Otevřete menu.

 **8 ton** **5 ml** **9 msc** **1 sa** **6 msc**

Stiskněte tlačítka.

 Zadejte číslici délky prodlevy  
(**1** = 1 s; **2** = 3 s; **3** = 7 s)  
a stiskněte **OK**.


### Změna pauzy po tlačítku R

---

Můžete změnit délku pauzy, jestliže to vyžaduje vaše telefonní ústředna (viz návod k použití telefonní ústředny).



Otevřete menu.



Stiskněte tlačítka.



Zadejte číslici délky prodlevy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) a stiskněte **OK**.


### Změna pauzy ve volbě (pauza po provolbě)

---

**Předpoklad:** číslo předvolby je uloženo (str. 59).



Otevřete menu.



Stiskněte tlačítka.



Zadejte číslici délky prodlevy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) a stiskněte **OK**.

Vložení pauzy ve volbě: tlačítko **R** stiskněte na 2 sekundy. Na displeji se zobrazí P.

### Dočasné přepnutí na tónovou volbu (MFV)

---

Pokud provozujete základnu na pobočkové ústředně s impulsní volbou, můžete ji podle potřeby během hovoru dočasně změnit na tónovou volbu, například k vyslechnutí hlasových zpráv schránky Memobox.

**Předpoklad:** máte právě hovor nebo jste už vytočili externí číslo.



Stiskněte tlačítko s hvězdičkou.

Po zavěšení se automaticky zapne opět impulsní volba.

## Dodatek

### Údržba a péče

Základnu, nabíječku a sluchátko stírejte **vlhkou** utírkou (bez rozpouštědel) nebo antistatickou utírkou.

**Nikdy** nepoužívejte suchou utěrku. Hrozí nebezpečí elektrostatického výboje.

### Kontakt s kapalinou

Jestliže se sluchátko dostalo do kontaktu s kapalinou:

- ▶ **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
- ▶ Kapalinu nechte ze sluchátka vykatat.
- ▶ Všechny části opatrně osušte a sluchátko s otevřenou příhrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **nejméně 72 hodin** na suché a teplé místo (**nepokládejte jej** do mikrovlnné trouby, trouby na pečení apod.).
- ▶ **Sluchátko opět zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční.

Kontakt s tekutinami je však nežádoucí a v případě vniknutí tekutiny do přístroje záruka zaniká.


## Otázky a odpovědi

Budete-li se při používání telefonu chtít na cokoli zeptat, jsme vám k dispozici denně 24 hodin na [www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare). Kromě toho jsou v následující tabulce uvedeny častěji se vyskytující problémy a jejich možná řešení.

#### Problémy s přihlášením nebo připojením s Bluetooth headsetem


- ▶ Resetujte Bluetooth headset (viz návod k obsluze headsetu).
- ▶ Smažte přihlašovací data ve sluchátku odhlášením přístroje (viz str. 55).
- ▶ Zopakujte přihlašovací postup (viz str. 55).

#### Na displeji se nic nezobrazuje.

1. Sluchátko není zapnuté.
  - ▶ Stiskněte dlouze tlačítko zavěšení .
2. Akumulátory téměř vybité.
  - ▶ Nabijte, resp. vyměňte akumulátory (str. 8).

#### Sluchátko nereaguje na stisknutí tlačítka.

Blokování tlačítek je aktivní.

- ▶ Stiskněte **dlouze** tlačítko s křížkem  (str. 11).

#### Na displeji bliká „Základna x“.

1. Sluchátko se nachází mimo dosah základny.
  - ▶ Zkrajte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
2. Se zapnutým Eko režimem se snižuje dosah základny.
  - ▶ Vypněte eko režim (str. 13) nebo zkrajte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
3. Sluchátko byla odhlášeno.
  - ▶ Přihlaste sluchátko (str. 43).
4. Základna není zapnutá.
  - ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základnové stanice (str. 8).

#### Na displeji bliká Hledání základny.

Sluchátko je nastavené na **Nejlepší základ.** a žádná základna není zapnutá, resp. v dosahu.

- ▶ Zkrajte vzdálenost mezi sluchátkem a základnou.
- ▶ Zkontrolujte napájecí adaptér základnové stanice (str. 8).

### Sluchátko nezvoní.

1. Vyzvánění je vypnuté.
  - ▶ Zapněte vyzvánění (str. 50).
2. Přepojení volání je nastavené na **lhned**.
  - ▶ Vypněte přepojení volání (str. 19).

### Neslyšíte vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

Nebyl použit dodaný telefonní kabel resp. byl nahrazen novým kabelem s chybným obsazením kontaktů konektoru.

- ▶ Vždy prosím použijte dodaný telefonní kabel případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru (str. 8).

### Chybový tón po dotazu na systémový PIN

Systémový PIN, který jste zadali, je chybný.

- ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (str. 57).


### Zapomenutí systémového kódu PIN.

- ▶ Nastavte systémový kód PIN opět na 0000 (str. 57).

### Nezobrazuje se hovorné.

1. Provozovatel sítě tuto službu nepodporuje.
2. Nejsou k dispozici žádné počítačící impulsy.
  - ▶ Zažádejte u provozovatele sítě o přenos počítačících impulsů.

### Váš partner Vás neslyší.

Stiskli jste tlačítko  (INT). sluchátko má proto vypnutý mikrofon.

- ▶ Zapněte znovu mikrofon (str. 18).

### Telefonní číslo volajícího se nezobrazí, i když je aktivovaná funkce CLIP.

Není zapnutý přenos telefonního čísla.

- ▶ **Volající** by si měl nechat u provozovatele sítě aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).

### Při zadávání slyšíte chybový tón (sestupná řada tónů).

Akce se nezdařila, zadání bylo chybné.

- ▶ Opakujte postup.  
Sledujte displej, případně nahlédněte do návodu k použití.

### Nemůžete si vyslechnout Memobox.

Vaše telefonní ústředna je nastavena na impulsní/volbu.

- ▶ Nastavte telefonní ústřednu na tónovou volbu.

### Pouze Gigaset S685:

#### V seznamu volání není u zprávy uveden čas.

Datum a čas nejsou nastavené.

- ▶ Nastavte datum a čas (str. 10).

#### Hlasový záznamník při dálkovém ovládní hlásí „PIN je neplatný“.

1. Zadaný systémový kód PIN je chybný.
  - ▶ Zopakujte zadání systémového kódu PIN.
2. Systémový kód PIN je stále nastavený na 0000.
  - ▶ Nastavte systémový kód PIN různý od 0000 (str. 57).

#### Hlasový záznamník nenahrává žádné zprávy/ je přepnutý na vzkaz.

Paměť je plná.

- ▶ Smažte staré zprávy.
- ▶ Vyslechněte si nové zprávy a potom je smažte.

# Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy .....

Datum provedení opravy .....

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

## Záruční list

# Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vadu nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovi-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejnám a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna O2, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 23303 2727

## Zákaznický servis (Customer Care)

---

Naše podpora na internetu:

[www.siemens.cz/gigaset](http://www.siemens.cz/gigaset)

[www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare)

Zde získáte podporu produktů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete si zde stáhnout návody k použití a nejnovější aktualizace programového vybavení (jsou-li pro daný produkt k dispozici).

Časté dotazy a odpovědi najdete v dodatku k tomuto návodu k použití.

**Hotline linka:** 233 032 727

Zde vám je k dispozici kvalifikovaný odborník, který vám podá příslušné informace o produktu a jeho instalaci.

V případě nutné opravy, eventuelně záruční opravy nebo nároku na záruku vám nabídne rychlé a spolehlivé služby naše servisní centrum:

**MICOS spol. s r.o.**

**Osobní příjem oprav:**

**Modřice** Masarykova 118  
664 42

**Olomouc** Sokolská 22  
772 00

**Praha** Bryksova 818 (prodejna O2)  
198 00

**Prostějov** Žižkovo nám. 11  
796 01

**Adresa pro zasílání oprav:**

**Modřice** Masarykova 118  
664 42

Záruční podmínky jsou uvedeny na záručním listu, který je součástí dodávky přístroje. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá neodborným zacházením, opotřebením nebo zásahem třetí osoby. Záruka nezahrnuje spotřební materiály a nepokrývá nedostatky, které jen nepatrně ovlivňují hodnotu nebo použitelnost přístroje.

Mějte prosím připravený doklad o nákupu. V zemích, v nichž není náš produkt prodáván prostřednictvím autorizovaných prodejců, nejsou nabízeny žádné možnosti výměny či opravy.

## Prohlášení o shodě

---

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopii prohlášení o shodě podle směrnice 1999/5/EC naleznete **prostřednictvím následující internetové adresy:**  
<http://www.siemens.com/gigasetdocs>  
**nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti** (tel.: 23303 2727).

**CE 0682**

**Bluetooth** \* **Qualified Design Identity**

Pro Gigaset S68H je Bluetooth QD ID: B012741.

## Technické údaje

### Doporučené akumulátory

Technologie:

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)

Velikost: AAA (Mikro, HR03)

Napětí: 1,2 V

Kapacita: 600 - 1200 mAh

Doporučujeme následující typy akumulátorů, protože jen s uvedenými dobami provozu je zaručena plná funkčnost a dlouhá životnost.

- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Zařízení se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

### Doby provozu/doby nabíjení sluchátka

Doba provozu přístroje Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a chování uživatele. (Všechny časové údaje znamenají maximální možnou hranici a platí s vypnutým osvětlením displeje.)

	Kapacita (mAh) cca			
	600	800	1000	1200
Pohotovostní doba (hodiny)	130	180	220	265
Délka hovoru (hodiny)	7	10	12	14
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně.	70	90	115	135
Doba nabíjení (hodiny), nabíječka	6	9	11	13
Doba nabíjení (hodiny), základna	5	7	8	10

Při tisku této příručky existovaly akumulátory na až 900 mAh a byly testovány v systému. Protože vývoj akumulátorů neustále pokračuje, seznam doporučených akumulátorů v části častých otázek webových stránek zákaznické podpory Gigaset se pravidelně aktualizuje:

[www.siemens.com/gigasetcustomercare](http://www.siemens.com/gigasetcustomercare)

### Příkon základové stanice

V pohotovostním stavu:

Gigaset S680: cca 1,2 Watt

Gigaset S685: zhruba 1,6 Watt

Během hovoru:

Gigaset S680: cca 1 Watt

Gigaset S685: zhruba 1,5 Watt

### Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1880–1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámce 10 ms
Kanálový rastr	1728 kHz
Datový tok	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na kanál
Dosah	až 300 m ve volném terénu, až 50 m v budovách
Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu - nekondenzující
Druh volby	tónová/impulsní



## Informace





### Návod k použití

V tomto návodu k použití se používají určité způsoby zápisu, které jsou vysvětleny níže.

### Příklad zadávání menu

V návodu k použití jsou zkráceně uvedeny kroky, které musíte provést k dosažení funkce. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu „nastavení kontrastu displeje“. V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat.



 →  → Displej

- ▶ Hlavní menu otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím ovládacího tlačítka **vpravo** ()
- ▶ Ovládacím tlačítkem  /  vyberte symbol .



V záhlaví displeje se zobrazí **Nastavení**.

- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** potvrďte funkci **Nastavení**.

Zobrazí se podmenu **Nastavení**.

- ▶ Ovládací tlačítko tiskněte opakovaně dole , až zvolíte funkci menu **Displej**.
- ▶ Stiskněte  nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, volba se potvrdí.

**Kontrast** Vyberte a stiskněte **OK**.

- ▶ Ovládací tlačítko tiskněte opakovaně dole  tak dlouho, až zvolíte funkci menu **Kontrast**.
- ▶ Stiskněte  nebo stiskněte dialogové tlačítko **OK**, volba se potvrdí.



Vyberte kontrast a stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

- ▶ Požadovaný kontrast nastavte stisknutím ovládacího tlačítka vpravo nebo vlevo.
- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Uložit** potvrďte výběr.



**Dlouze** stiskněte (klidový stav).

- ▶ Dlouhým stisknutím tlačítka zavěšení vrátíte sluchátko do klidového stavu.

### Příklad zadání o více řádcích

V mnoha situacích můžete na více řádcích jednoho zobrazení měnit nastavení nebo zadávat data.

Zadání o více řádcích se v tomto návodu k použití zobrazí ve zkrácené formě zápisu. Tento způsob zápisu je vysvětlen dále na příkladu „nastavení data a času“. V rámečcích je vždy uvedeno, co musíte udělat.

Vidíte následující zobrazení (příklad):

Datum/Cas	
<b>Datum:</b>	[15.11.2007]
<b>Cas:</b>	11:11
 <b>Uložit</b>	

**Datum:**


Zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo.

Druhý řádek je pomocí [ ] označen jako aktivní.

- ▶ Zadejte datum číselnými tlačítky.

### Čas:

Hodiny/minuty zadejte jako čtyřmístné číslo.


▶ Stiskněte tlačítko .

Čtvrtý řádek je pomocí [ ] označen jako aktivní.

▶ Zadejte čas číselnými tlačítky.

▶ Uložte změny.






▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Uložit**.

▶ Potom **dlouze** stiskněte tlačítko .

Sluchátko přejde do klidového stavu.

## Psaní a zpracování textu

Při vytváření textu platí následující pravidla:

- ◆ Kurzor ovládáte pomocí tlačítek    .
- ◆ Znak se vkládají vlevo od kurzoru.
- ◆ Tlačítkem s hvězdičkou  se vyvolává tabulka speciálních znaků. Vyberte požadovaný znak, stiskněte dialogové tlačítko **Vložit** a znak se vkládají na pozici kurzoru.
- ◆ Při zpracování záznamů v telefonním seznamu se první písmeno automaticky napíše velké, následující malá písmena.

## Napsat SMS/jméno (bez vkládání textu)

Ke vložení písmena/znaku vícekrát stiskněte odpovídající tlačítko.



### Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	 <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	1							
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 	.	,	?	!	0					

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Jestliže stisknete některé tlačítko **dlouze**, znak příslušného tlačítka se zobrazí v dolním řádku displeje a postupně se označují. Po uvolnění tlačítka se označený znak vloží do zadávacího pole.

### Nastavení psaní velkých/malých písmen nebo číslic

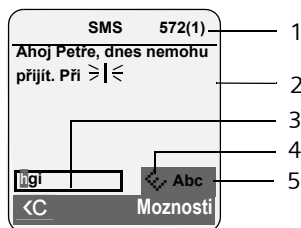
Tlačítko s křížkem  **dlouze** stiskněte pro přechod z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“ (psaní velkých písmen: 1. písmeno velké, všechna ostatní malá). Tlačítko s křížkem  stiskněte **před** zadáním písmena.

Nastavené psaní velkých nebo malých písmen nebo číslic se zobrazí na displeji.

## Psaní SMS zprávy (s pomocí při vkládání textu)

Funkce pomoci při vkládání textu EATONI vám pomáhá při psaní SMS zpráv.

Každému tlačítku mezi a je přiřazeno několik písmen a znaků. Ty se po stisknutí tlačítka zobrazují ve výběrovém řádku přímo pod textovým polem (nad dialogovými tlačítky). Při zadávání písmen se inverzně zobrazí písmeno, které je pravděpodobně hledané. Toto písmeno je na začátku výběrového řádku. Převzeme se do textového pole.



- 1 Zbývající počet znaků, v závorce: SMS část 1-n
- 2 Text SMS zprávy
- 3 Výběrový řádek
- 4 Funkce EATONI je zapnutá
- 5 Zvolený režim psaní velkých/malých písmen nebo číslic

Jestliže toto písmeno odpovídá požadovanému písmenu, potvrďte jej stisknutím dalšího tlačítka. Jestliže písmeno zvolené funkcí EATONI neodpovídá vašemu požadavku, stiskněte opakovaně **krátce** tlačítko s křížkem , až se požadované písmeno objeví v zobrazovacím řádku inverzně zobrazené a tím bude přeneseno do textového pole. Jestliže tlačítko s křížkem stisknete **dlouze**, přejdete z režimu „Abc“ do „123“, z „123“ do „abc“ a z „abc“ do „Abc“.

## Vypnutí/zapnutí funkce pomocí při vkládání textu

**Předpoklad:** píšete SMS zprávu.

**Možnosti** Stiskněte dialogové tlačítko.

### Text. Asistent

Vyberte a stiskněte **OK** ( = zapnuto).



Tlačítko zavěšení **krátce** stiskněte, vrátíte se do textového pole. Zadejte text.

## Další funkce přes rozhraní počítače

Sluchátko můžete s počítačem spojit pomocí datového kabelu (str. 54). Počítač musí být vybaven příslušným připojovacím rozhraním.

Sluchátko může pomocí programu „Gigaset QuickSync“ komunikovat s počítačem (Program je zdarma ke stažení na stránkách [www.siemens.com/gigasetS680](http://www.siemens.com/gigasetS680)).

### Můžete

- ◆ synchronizovat telefonní seznam sluchátka s aplikací Outlook,
- ◆ stáhnout fotografie (.bmp) z počítače do sluchátka,
- ◆ stáhnout obrázky (.bmp) jako spořič displeje z počítače do sluchátka.

Při datovém přenosu mezi počítačem a sluchátkem se na displeji zobrazí ↔ . V této fázi není možné zadávání z klávesnice a příchozí hovory se ignorují.

## Příslušenství

---

### Sluchátka Gigaset

Udělejte si ze svého telefonu bezdrátovou telefonní ústřednu:

#### Sluchátko Gigaset S68H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Bluetooth
- ◆ Sledování zvuků

[www.siemens.com/gigasetS68H](http://www.siemens.com/gigasetS68H)



#### Sluchátko Gigaset SL37H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Rozhraní k připojení k počítači (např. pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Bluetooth
- ◆ Funkce sledování zvuků
- ◆ Funkce Walky-Talky

[www.siemens.com/gigasetSL37H](http://www.siemens.com/gigasetSL37H)



### Sluchátko Gigaset SL56

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (65 tisíc barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 250 záznamů
- ◆ Foto volajícího (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Hlasová volba
- ◆ Rozhraní k připojení k počítači (např. pro správu záznamů telefonního seznamu, vyzváněcích melodií a spořičů displeje)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Bluetooth

[www.siemens.com/gigasetSL56](http://www.siemens.com/gigasetSL56)



### Sluchátko Gigaset C47H

- ◆ Podsvícený grafický barevný displej (4096 barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Funkce sledování zvuků

[www.siemens.com/gigasetC47H](http://www.siemens.com/gigasetC47H)



### Sluchátko Gigaset E45

- ◆ Prachotěsné pouzdro odolné proti postříkání
- ◆ Podsvícený barevný displej (4096 barev)
- ◆ Podsvícená klávesnice
- ◆ Hlasité telefonování
- ◆ Polyfonní vyzváněcí melodie
- ◆ Telefonní seznam pro cca 150 záznamů
- ◆ SMS (předpoklad: funkce CLIP je aktivní)
- ◆ Zdířka pro headset
- ◆ Funkce sledování zvuků

[www.siemens.com/gigasete45](http://www.siemens.com/gigasete45)



### Opakovač Gigaset Repeater

Pomocí opakovače Gigaset Repeater můžete zvětšit dosah pro spojení sluchátka a základny.

[www.siemens.com/gigasetrepeater](http://www.siemens.com/gigasetrepeater)



### Gigaset HC450 – Dálkové ovládání dveří pro bezdrátové telefony

- ◆ Přímé ovládání bezdrátovým telefonem - bez pevně nainstalovaného domácího telefonu
- ◆ Intuitivní obslužné funkce přes dialogová tlačítka (otvírání dveří, zapnutí vchodového světla)
- ◆ Jednoduchá konfigurace přes menu na sluchátku
- ◆ Předání na externí telefonní číslo (např. přepnutí na lékárníka)
- ◆ Jednoduchá instalace a přihlášení k systému Gigaset
- ◆ Plně nahradí zvonek – není nutný žádný další kabel
- ◆ Současný zvonek a běžné otevírání dveří je podporováno
- ◆ Možnosti konfigurace pro druhé tlačítko zvonku (zvláštní volání dveří, zapnutí vchodového osvětlení nebo funkce jako první tlačítko zvonku)

[www.siemens.com/GigasetHC450](http://www.siemens.com/GigasetHC450)

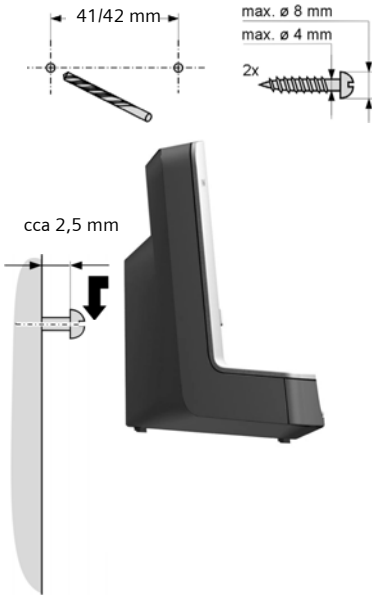


Veškeré příslušenství a akumulátory jsou k dostání ve specializovaných prodejnách.



Používejte pouze originální příslušenství. Vyvarujete se tak možných poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

# Montáž základny na stěnu



# Rejstřík

---

## A

Aktivace režimu Bluetooth	54
Akumulátor	
doporučené akumulátory	66
nabíjení	1, 10
symbol	1, 10
tón	52
vložení	8
zobrazení	1, 10
Anonymní	18
Automatická	
opakování volby	24
předvolba provozovatele sítě	26
Automatický	
příjem volání	17, 49

## B

Blokování	
zapnutí/vypnutí blokování tlačítek	11
Blokování tlačítek	11
Bluetooth	
odhlášení zařízení	55
přenos telefonního seznamu (vCard)	22
přihlášení zařízení	55
přijetí volání	17
seznam známých zařízení	55
změna názvu zařízení	56
Budík	52

## C

Call-by-Call	20
čísla	20, 26
Cílové číslo (sledování zvuků)	47
Citlivost (sledování zvuků)	47
CLI, CLIP	17
CLIP obrázek	18, 20, 51

## Č

Číslo	
jako cíl při sledování zvuků	47
pevné číslo	19
přednastavené číslo	19
převzetí do telefonního seznamu	23
převzetí z telefonního seznamu	23
převzetí z textu SMS	31
uložení do telefonního seznamu	20

zadáni z telefonního seznamu	23
zobrazení čísla volajícího (CLIP)	17

## D

Délka hovoru	17
Délka signálu flash	59
Délka záznamu	40
Dialogová tlačítka	1, 11
obsazení	47
Displej	
kontrast	48
nastavení	48
nesrozumitelný jazyk	48
podsvícení	49
screensaver (spořič displeje)	49
v klidovém stavu	12
změna jazyka na displeji	48
Doba provozu sluchátka	
v režimu sledování zvuků	46
Dosah	7
Druh volby	59

## E

EATONI (pomoc při vkládání textu)	69
Eko režim	13
E-mailová adresa	30
převzetí z telefonního seznamu	23
Externí hovor	
předání na hlasový záznamník	39

## F

Fax (SMS)	30
Foto volajícího (CLIP)	20, 51
Funkce pomoci při vkládání textu	69
Funkce sledování zvuků	46
Funkce úspory nákladů (dálkové ovl.)	39

## H

Hlasité telefonování	18
tlačítko	1
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování	
sluchátko	49
hlasitost ve sluchátku	49
nastavení	50
reproduktor	49
sluchátko	49
vyzvánění	50, 57
Hlasitost ve sluchátku	49

Hlasový záznamník . . . . .	36	Kvalita záznamu . . . . .	40
nahrání vlastní ohlašovací			
zprávy/vzkazu . . . . .	36	<b>M</b>	
ovládání na dálku . . . . .	40	Media-Pool . . . . .	51
přeskok vpřed . . . . .	38	Melodie při čekání . . . . .	18, 57
přeskok zpět . . . . .	38	nastavení . . . . .	57
smazání zpráv . . . . .	38	Memobox . . . . .	42
vyslechnutí zpráv . . . . .	37	Menu	
zapnutí/vypnutí . . . . .	36	otevření . . . . .	11
Hlasový záznamník viz také Memobox		procházení menu . . . . .	12
Hledání v telefonním seznamu . . . . .	21	přehled . . . . .	14
Hledání, sluchátko . . . . .	44	tón ukončení . . . . .	52
Hovor		zadávání menu . . . . .	67
externí . . . . .	17	Mikrofon . . . . .	1
interní . . . . .	44	Místo v paměti	
nahrávání . . . . .	39	Media-Pool . . . . .	52
předání (přepojení) . . . . .	44, 46	telefonní seznam/zkrácené volby	
převzetí od hlasového		(Call-by-Call) . . . . .	21
záznamníku . . . . .	38	<b>N</b>	
připojení účastníka . . . . .	45	Nahrávání	
ukončení . . . . .	17	nahrávání hovoru . . . . .	39
Hromadné volání . . . . .	44	Napájecí adaptér . . . . .	5
<b>Ch</b>		Narozeniny viz Výročí	
Chybné zadání (oprava) . . . . .	13	Naslouchadla . . . . .	5
Chybový tón . . . . .	52	Nastavení	
<b>I</b>		screensaver (spořič displeje) . . . . .	49
ID poštovní schránky viz SMS		Nastavení času . . . . .	10
Informační služby (SMS) . . . . .	34	Nastavení data . . . . .	10
Instalace základny . . . . .	7	Nastavení melodie . . . . .	57
Intenzita signálu . . . . .	7	Nejlepší základna . . . . .	44
Interní		Nepřijaté	
připojení k hovoru . . . . .	45	termín . . . . .	54
telefonování . . . . .	44	výročí . . . . .	54
zpětný dotaz . . . . .	45	<b>O</b>	
Interní hovor . . . . .	44	Obrázek	
upozornění na druhé volání . . . . .	45	přejmenování . . . . .	51
<b>J</b>		smazání . . . . .	51
Jazyk zadávání (SMS) . . . . .	29	Obsah balení . . . . .	7
Jazyk, displej . . . . .	48	Obsazení číselného tlačítka . . . . .	47
Jméno		Obsazení kontaktů konektoru	
sluchátka . . . . .	46	telefonu . . . . .	8
<b>K</b>		Obsazení tlačítka . . . . .	47
Kalendář . . . . .	53	Ochrana před přístupem . . . . .	57
Kapalina . . . . .	61	Ochrana telefonu před přístupem . . . . .	57
Klidový stav (displej) . . . . .	12	Odeslání	
Klidový stav, návrat . . . . .	12	záznam tel. seznamu do sluchátka . . . . .	22
Konference . . . . .	19	Odhlášení (sluchátko) . . . . .	44
		Odhlášení zařízení (Bluetooth) . . . . .	55

## Rejstřík

Odstranění chyb . . . . .	61
Odstranění chyb (SMS) . . . . .	35
Ohlašovací zpráva (hlas. záznamník) . . . . .	36, 37
Opakovač - repeater . . . . .	58
Opakování volby . . . . .	24
Oprava chybného zadání. . . . .	13
Otázky a odpovědi. . . . .	61
Ovládací tlačítko . . . . .	1, 11
Ovládání na dálku . . . . .	40
Oznámení přes SMS zprávu . . . . .	32

## P

Paging . . . . .	44
Pauza . . . . .	59, 60
Pauza ve volbě. . . . .	60
zadání. . . . .	1
PC rozhraní . . . . .	69
Péče o telefon . . . . .	61
PIV (impulsní volba) . . . . .	59
Pořadí v telefonním seznamu . . . . .	21
Poslech ohlašovací zpráva (hlas. záznamník) 36 zpráva (hlasový záznamník) . . . . .	37
Poštovní schránky viz SMS	
Potlačení první zazvonění . . . . .	35
předvolba . . . . .	27
Potvrzovací tón . . . . .	52
Proces impulsní volby . . . . .	59
Prohlášení o shodě . . . . .	65
Provolba do veřejné telefonní sítě . . . . .	59
v telefonní ústředně . . . . .	59
Provozovatel sítě (seznam čísel) . . . . .	20
Předvolba. . . . .	26
nastavení vlastní předvolby. . . . .	56
potlačení . . . . .	27
Předvolba provozovatele sítě, automatická 26	
Přenos telefonního čísla . . . . .	17
Přenosná část kontakt s kapalinou . . . . .	61
Přepojení volání. . . . .	19
Přihlášení (sluchátko) . . . . .	43
Přihlášení zařízení (Bluetooth) . . . . .	55
Příjem volání . . . . .	39, 49
Příklad zadání o více řádcích . . . . .	67
zadávání menu . . . . .	67
Příkon. . . . .	66

Připojení k hovoru . . . . .	45
Připojení základny k telefonní ústředně . . . . .	59
Příposlech během záznamu. . . . .	39
Příslušenství . . . . .	70
Psaní (SMS) . . . . .	28
Psaní/zpracování textu. . . . .	68

## R

Režim ohlášení (hlasový záznamník) . . . . .	36, 37
Režim Podřimování . . . . .	53
Režim sluchátka . . . . .	18
Ruční opakování volby . . . . .	24
Rychlá volba hlasový záznamník . . . . .	40

## S

Screensaver (spořič displeje) . . . . .	49
Seznam . . . . .	20
hlasový záznamník . . . . .	24, 26
Memobox . . . . .	25
seznam doručených zpráv . . . . .	30
seznam konceptů SMS . . . . .	29
seznam SMS zpráv . . . . .	25
seznam volání. . . . .	25
seznam zkrácené volby (Call-by-Call) . . . . .	20
sluchátka . . . . .	11
zmeškaná volání. . . . .	25
známá zařízení (Bluetooth) . . . . .	55
Seznam čísel provozovatel sítě . . . . .	20
Seznam doručených (SMS) . . . . .	30
Seznam hlasového záznamníku . . . . .	24, 26
Seznam konceptů (SMS) . . . . .	29
Seznam SMS zpráv . . . . .	25
Seznam volání . . . . .	25
Seznam zkrácené volby (Call-by-Call) tlačítko . . . . .	1
Signální tón viz Upozorňovací tóny	
Sít'ové služby . . . . .	19
Sluchátko hlasitost hlasitého telefonování. . . . .	49
hlasitost ve sluchátku . . . . .	49
hledání . . . . .	44
intenzita signálu. . . . .	7
jazyk na displeji . . . . .	48
klidový stav. . . . .	12
nastavení . . . . .	47

obnovení továrního nastavení . . . . .	57	změna poštovní schránky . . . . .	33
odhlášení . . . . .	43, 44	způsob oznámení . . . . .	32
paging . . . . .	44	zřetěžená . . . . .	28
podsvícení displeje . . . . .	49	SMS centrum	
použití více částí . . . . .	43	nastavení . . . . .	33
používání sledování zvuků . . . . .	46	změna tel. čísla . . . . .	33
předání hovoru . . . . .	44	Symbol	
přihlášení . . . . .	43	akumulátor . . . . .	10
přihlášení k další základně . . . . .	44	blokování tlačítek . . . . .	11
screensaver (spořič displeje) . . . . .	49	budík . . . . .	52
seznam . . . . .	11	displej . . . . .	11
upozornovací tóny . . . . .	52	hlasový záznamník . . . . .	36
uvedení do provozu . . . . .	8	nová SMS zpráva . . . . .	30
vypnutí zvuku . . . . .	18	nová zpráva . . . . .	24, 38
zapnutí/vypnutí . . . . .	11	vyzvánění . . . . .	50
změna interního čísla . . . . .	46	Systémová nastavení . . . . .	57
změna jména . . . . .	46	<b>T</b>	
změna pro nejlepší příjem . . . . .	44	Technické údaje . . . . .	65
změna tel. čísla . . . . .	46	Telefonní seznam . . . . .	20
změna základny . . . . .	44	odeslání záznamu/seznamu do	
Smazání		sluchátka . . . . .	22
ohlášení hlasového záznamníku . . . . .	37	otevření . . . . .	11
znak . . . . .	13	pořadí záznamů . . . . .	21
zpráva . . . . .	38	použití při zadávání tel. čísla . . . . .	23
SMS . . . . .	28	přenos vCard (Bluetooth) . . . . .	22
centrum pro odesílání . . . . .	28	převzetí čísla z textu . . . . .	23
číslo pro oznámení . . . . .	32	správa záznamů . . . . .	21
čtení . . . . .	29	uložení čísla odesílatele (SMS) . . . . .	31
ID poštovní schránky . . . . .	32	uložení výročí . . . . .	23
informační služby . . . . .	34	uložení záznamu . . . . .	20
jazyk zadávání . . . . .	29	Telefonní ústředna	
na e-mailovou adresu . . . . .	30	délky pauz . . . . .	59
na telefonních ústřednách . . . . .	34	nastavení délky signálu flash . . . . .	59
odeslání do osobní poštovní		nastavení druhu volby . . . . .	59
schránky . . . . .	33	přepnutí na tónovou volbu . . . . .	60
odeslání jako fax . . . . .	30	připojení základny . . . . .	59
odpověď nebo předání . . . . .	31	SMS . . . . .	34
odstranění chyb . . . . .	35	uložení provolby do veřejné telefonní	
otázky a odpovědi . . . . .	35	sítě . . . . .	59
oznámení přes SMS zprávu . . . . .	32	Telefonování	
PIN ochrana . . . . .	33	externí . . . . .	17
poštovní schránky . . . . .	32	interní . . . . .	44
pravidla . . . . .	28	přijetí volání . . . . .	17
předání . . . . .	31	Termín . . . . .	53, 54
příjem . . . . .	30	Termín/vyročí	
psaní . . . . .	28, 68	zobrazení nepřijatých . . . . .	54
seznam doručených . . . . .	30		
seznam konceptů . . . . .	29		
smazání . . . . .	29		
uložení tel. čísla . . . . .	31		

## Rejstřík

### Termíny

aktivace/deaktivace . . . . .	53
smazání . . . . .	53
správa . . . . .	53

### Textové zprávy viz SMS

### Tlačítka

dialogová tlačítka . . . . .	1, 11
ovládací tlačítko . . . . .	1, 11
rychlá volba . . . . .	40
tlačítko hlasitého telefonování . . . . .	1
tlačítko mazání . . . . .	11
tlačítko R . . . . .	1
tlačítko s hvězdičkou . . . . .	1
tlačítko s křížkem . . . . .	1, 11
tlačítko vyzvednutí . . . . .	1, 17
tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . .	1
tlačítko zavěšení . . . . .	1, 17
tlačítko zkrácené volby (Call-by-Call) . . . . .	1
tlačítko zpráv . . . . .	1
zkrácená volba . . . . .	1, 22
Tlačítko 1 (rychlá volba) . . . . .	40
Tlačítko 1 (zkrácená volba) . . . . .	1
Tlačítko mazání . . . . .	11
Tlačítko R . . . . .	1
pauza po . . . . .	60
Tlačítko s hvězdičkou . . . . .	1
Tlačítko s křížkem . . . . .	1, 11
Tlačítko vyzvednutí . . . . .	1, 17
Tlačítko zapnutí/vypnutí . . . . .	1
Tlačítko zavěšení . . . . .	1, 17
Tlačítko zpráv	
otevření seznamu . . . . .	30
vyvolání seznamů . . . . .	24
Tónová volba . . . . .	59, 60

### U

Ukazatel stavu nabití akumulátorů . . . . .	1
Ukončení hovoru . . . . .	17
Ukončení, viz Vypnutí	
Uložení (provolba do veřejné telefonní sítě) . . . . .	59
Upozornění na druhé volání	
interní hovor . . . . .	45
zapnutí/vypnutí . . . . .	19
Upozorňovací tón . . . . .	51
Upozorňovací tóny . . . . .	52
Upozorňovací zvonění . . . . .	23
Úsporné telefonování . . . . .	26
Uvedení do provozu	
sluchátko . . . . .	8

### V

VIP (záznam v telefonním seznamu) . . . . .	21
Výročí . . . . .	23
nepřijetí . . . . .	54
uložení do telefonního seznamu . . . . .	23
vypnutí . . . . .	23
zmeškané . . . . .	23
Výstražný tón, viz Upozorňovací tóny	
Volání	
externí . . . . .	17
interní . . . . .	44
přijetí . . . . .	17
přijetí (Bluetooth) . . . . .	17
Volání od neznámého . . . . .	18
Volba	
seznam zkrácené volby (Call-by-Call) . . . . .	21
telefonní seznam . . . . .	21
zkrácená volba . . . . .	47
zkrácenou volbou . . . . .	22
Vyhodnocovací tóny . . . . .	52
Vypnutí	
blokování tlačítek . . . . .	11
funkce sledování zvuků . . . . .	47
hlasový záznamník . . . . .	36
interní připojení . . . . .	45
nahrávání hovoru . . . . .	39
potlačení vyzvánění . . . . .	35
příjem volání . . . . .	49
sluchátko . . . . .	11
termín . . . . .	53
upozorňovací tóny . . . . .	52
zvonění termínu . . . . .	54
Vypnutí zvuku sluchátka . . . . .	18
Vyzvánění	
nastavení hlasitosti . . . . .	50, 57
nastavení melodie . . . . .	57
potlačení . . . . .	35
změna . . . . .	50

<b>Z</b>	
Zadání o více řádcích . . . . .	67
Zákaznický servis . . . . .	65
Základna	
dosah . . . . .	7
nastavení . . . . .	57
obnovení továrního nastavení . . . . .	58
připojení . . . . .	8
připojení a nastavení . . . . .	7
připojení k telefonní ústředně . . . . .	59
systémový kód PIN . . . . .	57
změna . . . . .	44
Zapnutí	
blokování tlačítek . . . . .	11
funkce sledování zvuků . . . . .	47
hlasový záznamník . . . . .	36
hlasový záznamník (ovládání na dálku) . . . . .	41
interní připojení . . . . .	45
nahrávání hovoru . . . . .	39
potlačení vyzvánění . . . . .	35
příjem volání . . . . .	49
sluchátko . . . . .	11
termín . . . . .	53
upozorňovací tóny . . . . .	52
Záruka . . . . .	63
Záznam	
uložení, změna (předvolby) . . . . .	27
volba (menu) . . . . .	67
volba z telefonního seznamu . . . . .	21
Zdířka na headset . . . . .	10
Zdravotnické přístroje . . . . .	5
Zesilovač příjmu viz Opakovač	
Zkrácená volba . . . . .	20, 47
Memobox . . . . .	42
Zkratka . . . . .	14
Změna	
cílové číslo . . . . .	47
délka pauzy . . . . .	59
druh volby . . . . .	59
hlasitost hlasitého telefonování . . . . .	49
hlasitost ve sluchátku . . . . .	49
interní číslo sluchátka . . . . .	46
jazyk na displeji . . . . .	48
název sluchátka . . . . .	46
systémový kód PIN . . . . .	57
vyzvánění . . . . .	50
Změna názvu zařízení (Bluetooth) . . . . .	56
Změna PIN	
systémový kód PIN . . . . .	57
Změna systémového kódu PIN . . . . .	57
Zmeškané volání . . . . .	25
Znaková sada . . . . .	29, 32
Zobrazení	
číslo (CLI/CLIP) . . . . .	17
hlášení Memoboxu . . . . .	42
místo v paměti (Media-Pool) . . . . .	52
místo v paměti (telefonní seznam/ zkrácené volby (Call-by-Call)) . . . . .	21
nepřijaté termíny/výročí . . . . .	54
Zobrazení hlášení Memoboxu . . . . .	42
Zpětný dotaz . . . . .	19
Zpětný dotaz (interní) . . . . .	45
Zprávy . . . . .	36
označení jako „nové“ . . . . .	38
poslechnout . . . . .	37
smazání . . . . .	38
symbol nové zprávy . . . . .	38
tlačítko . . . . .	1
Zřetězení, viz SMS	
Zvláštní funkce . . . . .	59
Zvuk, viz též Vyzvánění	